

phoniro

ASSA ABLOY

Välkomna till Phoniro Update Date


Skara – Götala Herrgård



Agenda



10.00	Välkomna!	
10.10	Digital Nyckelhantering	Olle Bliding
11.10	MultiVision	Stefan Timbäck
12.00	LUNCH	
13.00	Upphandling på bästa sättet	Mattias Söderberg
13.45	Posifon – Smarta lösningar För ökad trygghet	Niklas Granung
14.15	Phoniro Care utifrån ett användarperspektiv	Johanna Lönnesjö
14.45	Frågestund och Avslut	

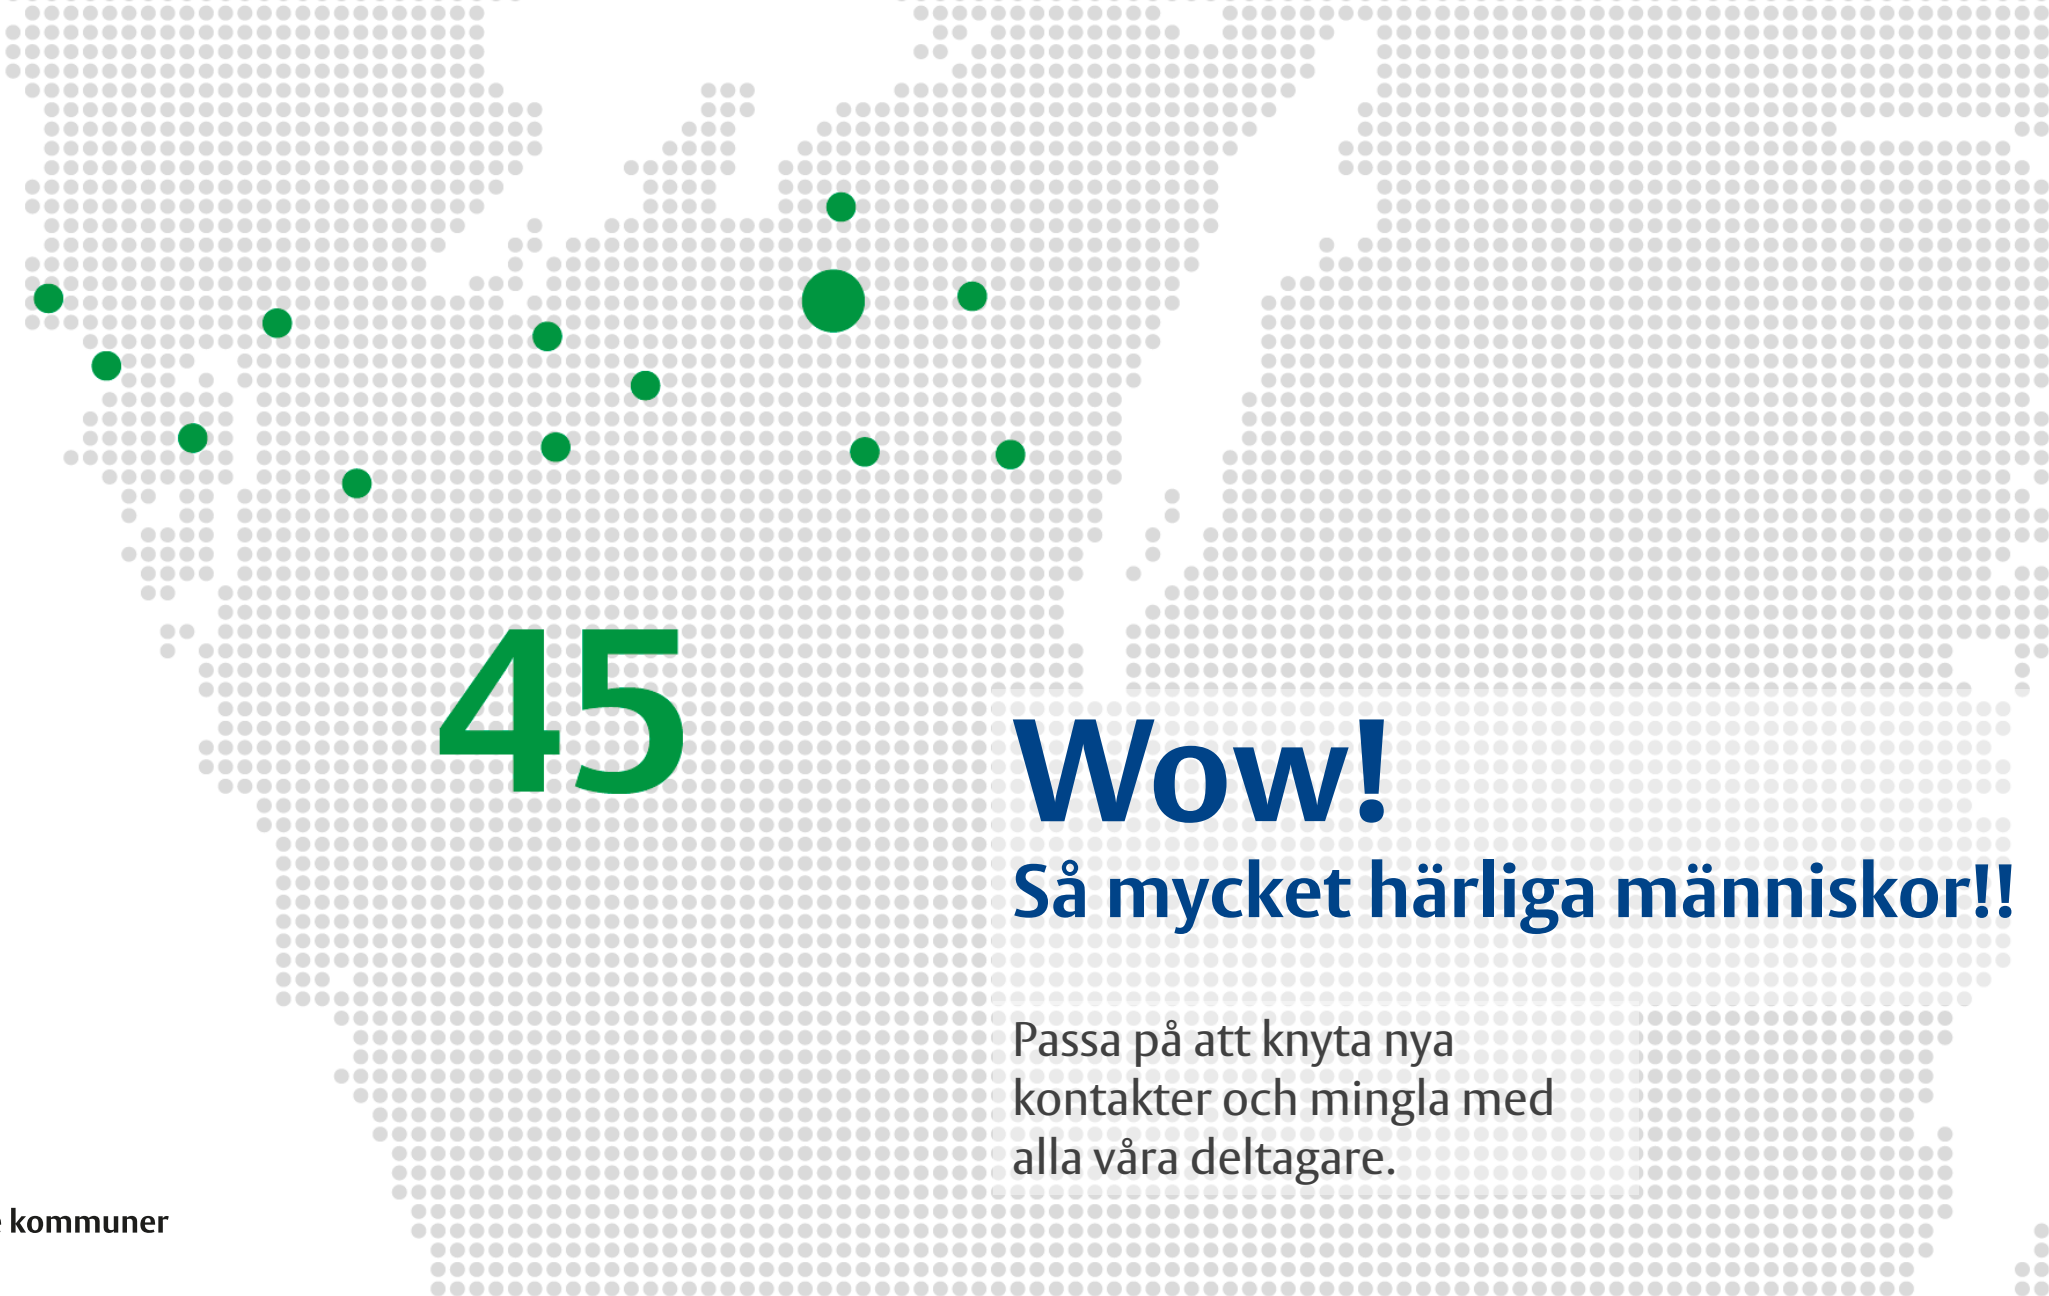

45

Wow!
Så mycket härliga människor!!

Passa på att knyta nya
kontakter och mingla med
alla våra deltagare.

- Update Date
- Representerade kommuner

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Digital Nyckelhantering

Olle Bliding

Digital nyckelhantering



Phoniro Lock



Main Entrance
portlås



Nyckelgömma



Traka
Nyckelskåp



Medicinskåp



Skåplås



Boendelås

De nya medicinskåpen: Medic Mini & Medic Maxi

- Stand-alone eller inbyggt
- Enkelt att montera inuti ett stort Medic (gamla eller nya)
- Strömförsörjs via Batteri, via Medic eller via Transformator
- Inbyggd belysning
- Loggar stängning
- Loggar nödöppning



Smart



Säkert



Effektivt




Medic-serien



Medic Maxi
Stort skåp med hyllor




Medic Mini
Litet skåp

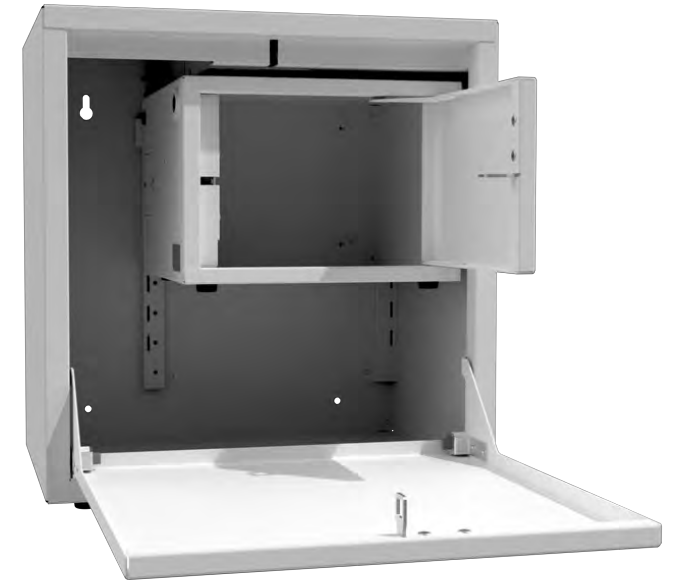

Kombinerat
Stort + litet skåp

Tillbehör som beställs separat se nästa sida

Medic Mini Tillbehörslista

Bild	Beskrivning
	Medic Mini Standalone Detta är ett Medic Mini utan några tillbehör. För att till exempel montera det inuti ett Medic behöver du komplettera med ett eller flera tillbehör nedan. Se konfigurationsguide på efterföljande sidor.
	Infästningsplåt För att kunna montera Medic Mini inuti ett Medic. Levereras med erforderliga skruvar.
	Alkaliskt Batteripack 7.5V/3200mAh När Medic Mini ska drivas med batteri behövs detta batteripack.
	Y-kabel När Medic Mini är monterat inuti ett Medic kan båda skåpen strömförsörjas med samma transformator med hjälp av denna kabel.
	Transformator För att strömförsörja Medic och Medic Mini. Om en och samma transformator ska användas för att strömförsörja båda skåpen behövs även en Y-kabel (30430).
	Nödöppningsplåt Standard Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Du känner igen den på att den har en "midja" med 5 små hål. Sitter som standard vid leverans. Säljs i 10-pack.
	Nödöppningsplåt Smal Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Denna kan användas när det ska vara lite enklare att nödöppna. Du känner igen den på att den bara har 3 små hål och lite smalare "midja". Säljs i 10-pack.
	Inkoppling "Högre behörighet" För att kunna ha olika behörighetsnivåer behöver våra applikationskonsulter göra en inställning i er Phoniro Care-miljö. Detta gör det då möjligt att använda Högre behörighet i hela er verksamhet. Engångskostnad oberoende av antal skåp.



Medicinskåp Administration



Smart



Säkert



Effektivt

Startsida Administration Medicinskåp MC21115105 Uppgifter

Redigera uppgifter

Här kan du göra inställningar för medicinskåpet. ([Mer hjälp](#))

Stort medicinskåp

Namn

Kategori MC03T4

Serienummer MC21115105

Blåtandsadress 84712741AEE3

Batteridrift ☒

Beskrivning

Aktiv ☒

Övriga inställningar

Högre behörighet krävs
Endast personal med rättigheten Medicinskåp som kräver högre behörighet kan öppna medicinskåpet. ☐

Pausa notifiering av kritisk batterinivå
Skicka inte notifieringar via sms/e-post angående kritisk batterinivå t ex om batteriet är borttaget från låset. ☐

Kombinerat skåp
När ett litet skåp är monterat i skåpet. **Välj/Rensa**

Koppling

Redigera behörighetsroller

Behörighetsroller

Organisation

Startdatum Välj Slutdatum Välj/Rensa

Rolltyper

- ☐ Loggar/Uppföljning
- ☒ S - Användare
- ☒ S - Användare - medicinskåp
- ☐ S - Användare - medicinskåp med högre behörighet
- ☐ S - Användare E-tillsyn
- ☐ S - Central Administratör
- ☐ S - Lokal Administratör
- ☐ S - Montör

Spara

Ta bort

Avbryt

Digital Nyckelhantering



Verifierade kombinationer

Modellnamn	Modellnummer	Phoniro Låsenheter BLE #	Phoniro Låsenheter BT Classic °	Larm	Föreslaget utfasningsd atum †	Anmärkning
Samsung Galaxy Xcover 7**	SM- G556B	✓	✓	✓		
Samsung Galaxy Xcover 6**	SM- G736B	✓	✗	✓		
Samsung Galaxy Xcover Pro	SM- G715F/ DS	✓	✗	✓		För Larm krävs Senior Living 1.14 eller högre.
Samsung Galaxy Xcover 5**	SM- G525F/ DS	✓	⚠	✓		Problem kan uppstå med låsenheter med BT Classic om telefonen uppdateras till Android 14.
Samsung Galaxy Xcover 4S**	SM- G398F	✓	✓	✓	Dec 31, 2022	För Larm krävs Senior Living 1.14 eller högre.

ClientOS	Count	SuccessPercent
Android 10	142	93.7%
Android 11	7681	97.7%
Android 12	1205	86.4%
Android 13	51087	97.4%
Android 14	111973	99.5%
Android 15	1	100%
Android 9	1183	98.9%
iOS 14.4.1	14	100%
iOS 14.5.1	6	100%
iOS 15.6	3	100%
iOS 15.8.2	4	100%
iOS 15.8.3	206	100%
iOS 16.1.1	57	100%
iOS 16.4.1	2	100%
iOS 16.5.1	2	100%
iOS 16.6	6	100%
iOS 16.6.1	4	100%
iOS 16.7.10	44	100%
iOS 16.7.4	1	100%
iOS 16.7.5	2	100%
iOS 17.0.3	2	100%
iOS 17.3.1	6	100%
iOS 17.4.1	11	100%
iOS 17.5	10	100%
iOS 17.5.1	95	100%
iOS 17.6.1	302	100%
iOS 17.7	55	98.2%
iOS 18.0	5	100%
iOS 18.1	16	100%
iOS 18.1.1	178	99.4%
iOS 18.2	43	100%
iOS 18.2.1	74	98.6%
iOS 18.3	102	99%
iOS 18.3.1	1479	99.5%
iPadOS 17.5.1	2	100%
iPadOS 17.6.1	1	100%
iPadOS 18.1	2	100%
iPadOS 18.1.1	3	100%
iPadOS 18.2.1	2	100%
iPadOS 18.3	51	100%

Phoniro Care

Viktiga meddelanden

Listorna uppdateras cirka en gång i timmen.

Lokala varningar • Centrum 1

✓ Inga varningar



Centrala varningar

✓ Inga varningar



Låsvarningar

Vy över varningar kopplade till aktiva lås. Bland filtren går det att se vilka varningar som kan visas i den här rapporten. [\(Mer hjälp\)](#)

OrganisationAlla

KoppladeEndast kopplade

LåstypAlla

SorteringSenast kommunikation

AnvändningsområdeAlla

Otillgängligt på grund av batterinivån

✓

Varningen kan även innehålla lås där batterinivån inte kunnat säkerställas efter att batteriet bytts

På väg att bli otillgängligt pga batterinivån

□

FW-uppgraderingen kan ha misslyckats

□

Provkör låset genom uppläsning, vid behov koppla ur batteri och tillkalla montör

Behöver uppgradering av kritisk mjukvara

□

Visa

Excel

Rapporten uppdateras cirka en gång i timmen.

Adress / Brukare	Serienummer	Låstyp	Användningsområde	Varning	Organisation	Senaste kommunikation
[Redacted] Sofia Testberg (3581)	KE16370183	Brukarlås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån	Testlunda Testenhet i Samhall	
[Redacted]	KE16500596	Brukarlås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån		2018-04-10 11:54:51
[Redacted] Asta Test (835)	KE17170368	Brukarlås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån		2018-04-10 14:23:16
Plangatan Borttappad/ stulet	KE16500594	Platslås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån		2019-03-11 22:49:48
[Redacted]	KE17111949	Brukarlås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån		2019-05-02 12:18:17
[Redacted]	KE17120324	Brukarlås	Dörr	Otillgängligt på grund av batterinivån		2019-08-01 10:28:43

Phoniro Care

Startsida

Uppföljning

Lås - kritisk/låg batterinivå

Lås - kritisk/låg batterinivå

Vy över enheter med kritisk eller låg batteristatus. Var vänlig och byt batteri omedelbart i enheter med kritisk batterinivå. [\(Mer hjälp\)](#)

Typ av enhet

Lås

Organisation

Alla

Notifiering

Alla

Kopplade

Endast kopplade

Batteristatus

Endast kritisk nivå

Sortering

Prio, stigande

Aktiverade

Endast aktiverade

Visa

Excel

Prio	Dagar med kritisk batteristatus	Batteristatus	Notifiering	Serienummer	Typ av enhet	Brukare	Plats	Avdelning/Rum	Organisation	Aktiverad
1	1769	(kritisk)		KE16510411	Lås	[Redacted]		Anonymiserat		Ja
2	114	(kritisk)		KE21020743	Lås	[Redacted]	[Redacted]			Ja
3	12	(kritisk)		KE21371025	Lås	[Redacted]				Ja
4	154	(kritisk)		KE16500688	Lås	[Redacted]				Ja
5	1769	(kritisk)		KE17120324	Lås	[Redacted]				Ja
5	25	(kritisk)		KE18030496	Lås	[Redacted]				Ja
6	25	(kritisk)		KE16510738	Lås	[Redacted]				Ja
6	19	(kritisk)		KE17120332	Lås	[Redacted]	[Redacted]			Ja
7	14	(kritisk)		KE16500627	Lås	[Redacted]				Ja
8	578	(kritisk)		KE18030579	Lås	[Redacted]				Ja
8	59	(kritisk)		KE17171243	Lås	[Redacted]				Ja

BYTAS UT PÅ GRUND AV TEKNIK OCH SÄKERHET



Bluetooth Classic 2

300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H2, MC03H2



Man/ni måste hänga med i teknikutvecklingen med telefonerna

Bluetooth LE 4

380T4, ME08T4, MC03T4, KS03T4



Bluetooth LE 5

390, ME09, MC04, KS04



BYTAS UT PÅ GRU

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bluetooth 2

B

Bluetooth Classic 2

300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H



Man/ni måste hänga med i teknikutveckling

Läs

Vy över kommunens alla lås. ([Mer hjälp](#))

Organisation

Batteristatus

Låstyp

Sortering

☐ Enbart lås utan kommunikation

Aktiverade

Användningsområde

Låskategori

PhonirolLock_300A
PhonirolLock_300D
PhonirolLock_301A
PhonirolLock_301D
PhonirolLock_330A
PhonirolLock_330D
PhonirolLock_350A
PhonirolLock_350D
PhonirolLock_380D
PhonirolLock_380Di
PhonirolLock_380H2A
PhonirolLock_380H2D
PhonirolLock_380T4A
PhonirolLock_380T4D
PhonirolLock_380T6A
PhonirolLock_380T6D
PhonirolLock_390A
PhonirolLock_390D
PhonirolME_01
PhonirolME_02

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



MultiVision

– det nya tillskottet som gör Phoniro 6000 ännu bättre

Stefan Timbäck

SYSTEMÖVERSIKT – Larmsystem Phoniro 6000


MOBILTRAFIK

FAST FÖRBINDELSE/
INTEGRATION


TRÅDLÖST

VERKSAMHETS-
SYSTEM


PHONIRO
CARE

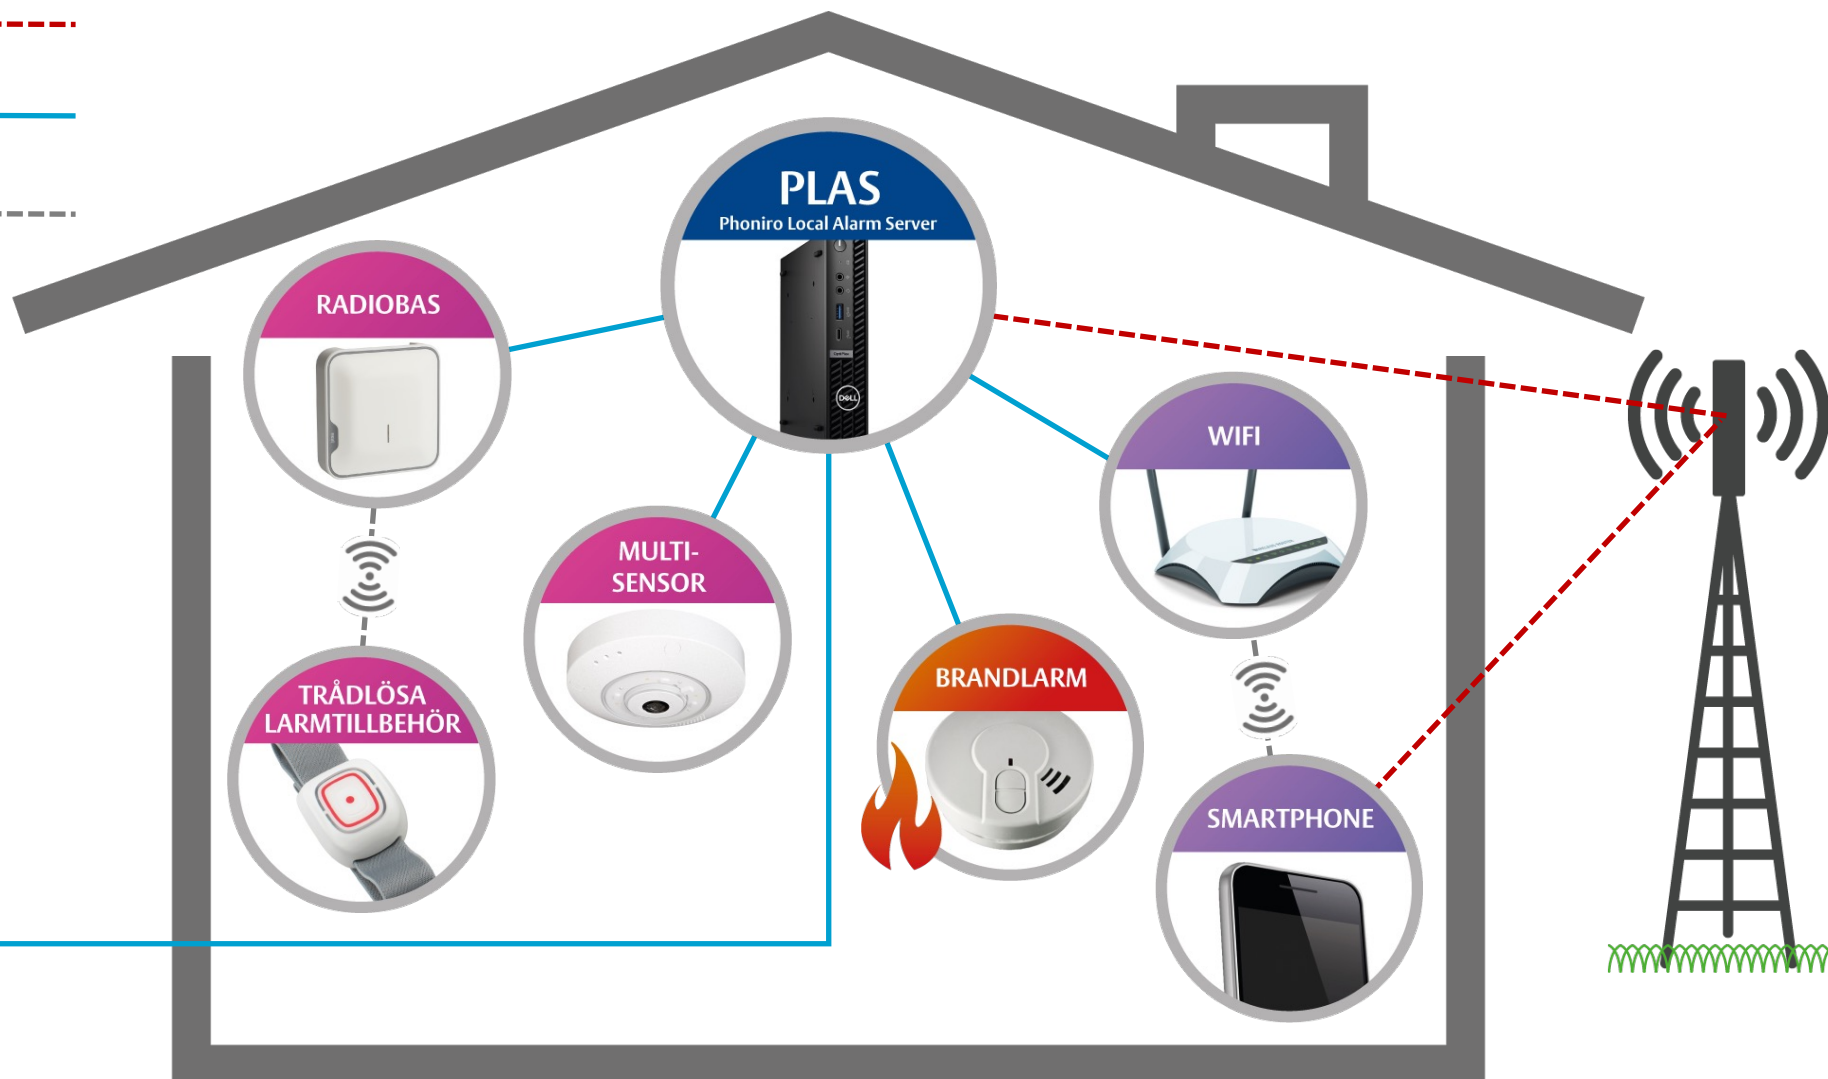

Senior Living-appen – inloggning

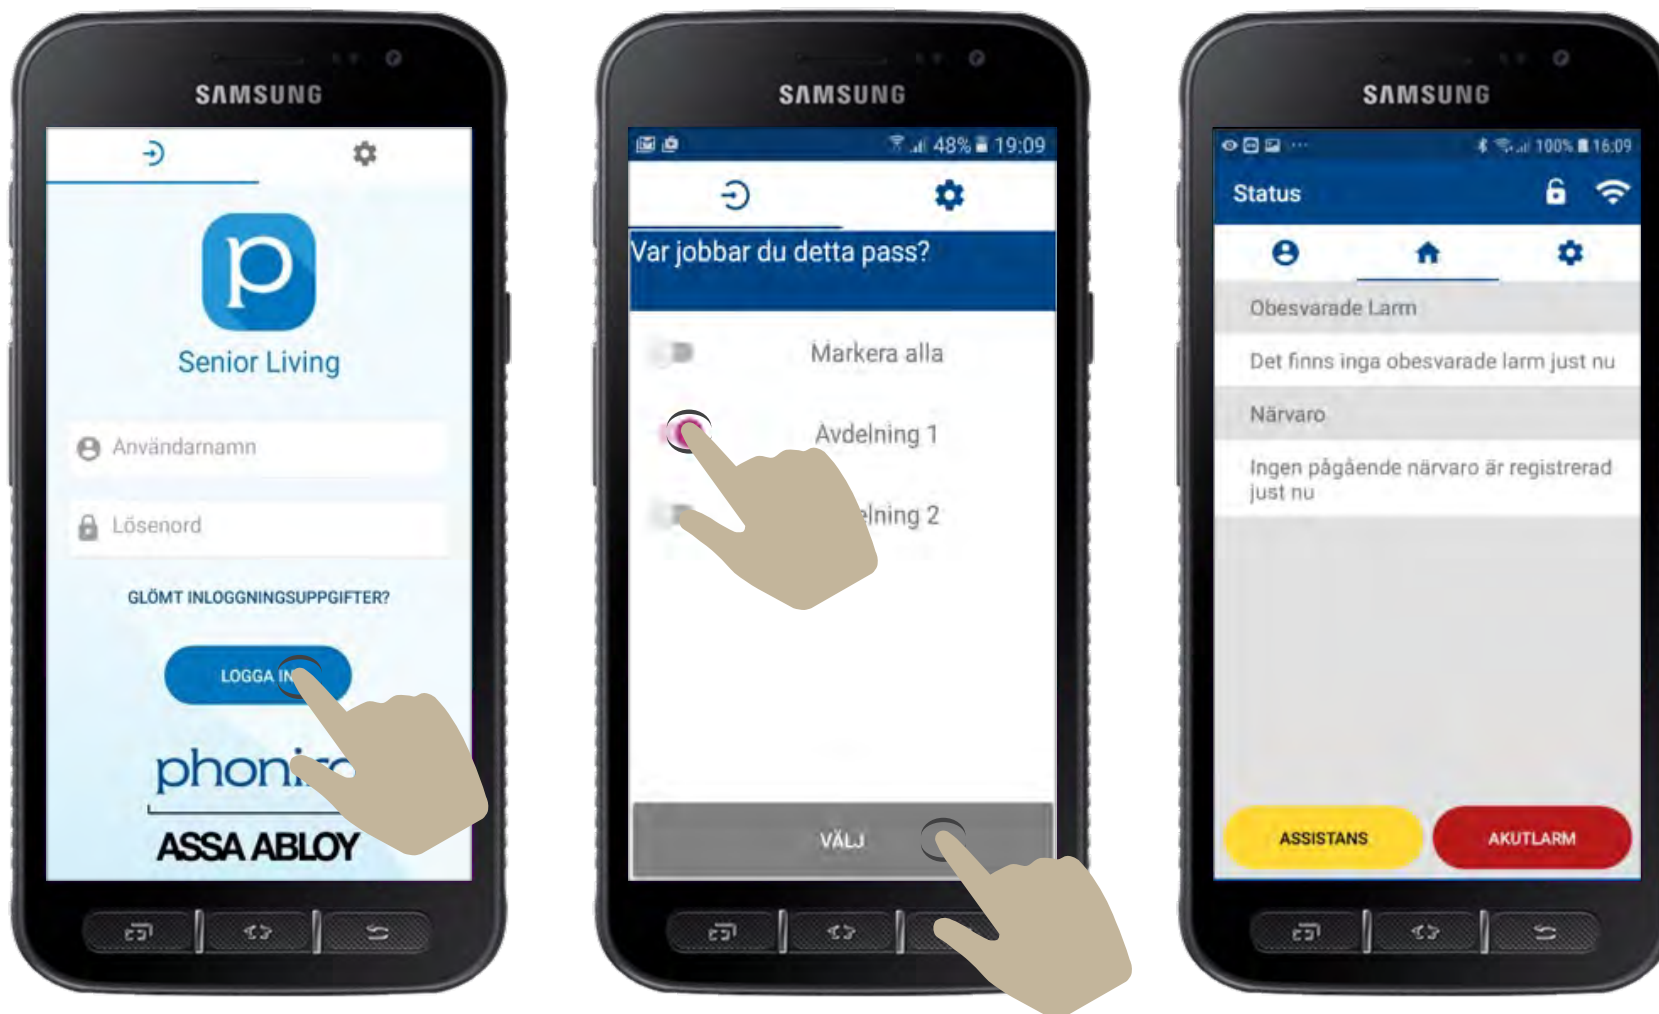

Senior Living-appen – Larmhantering

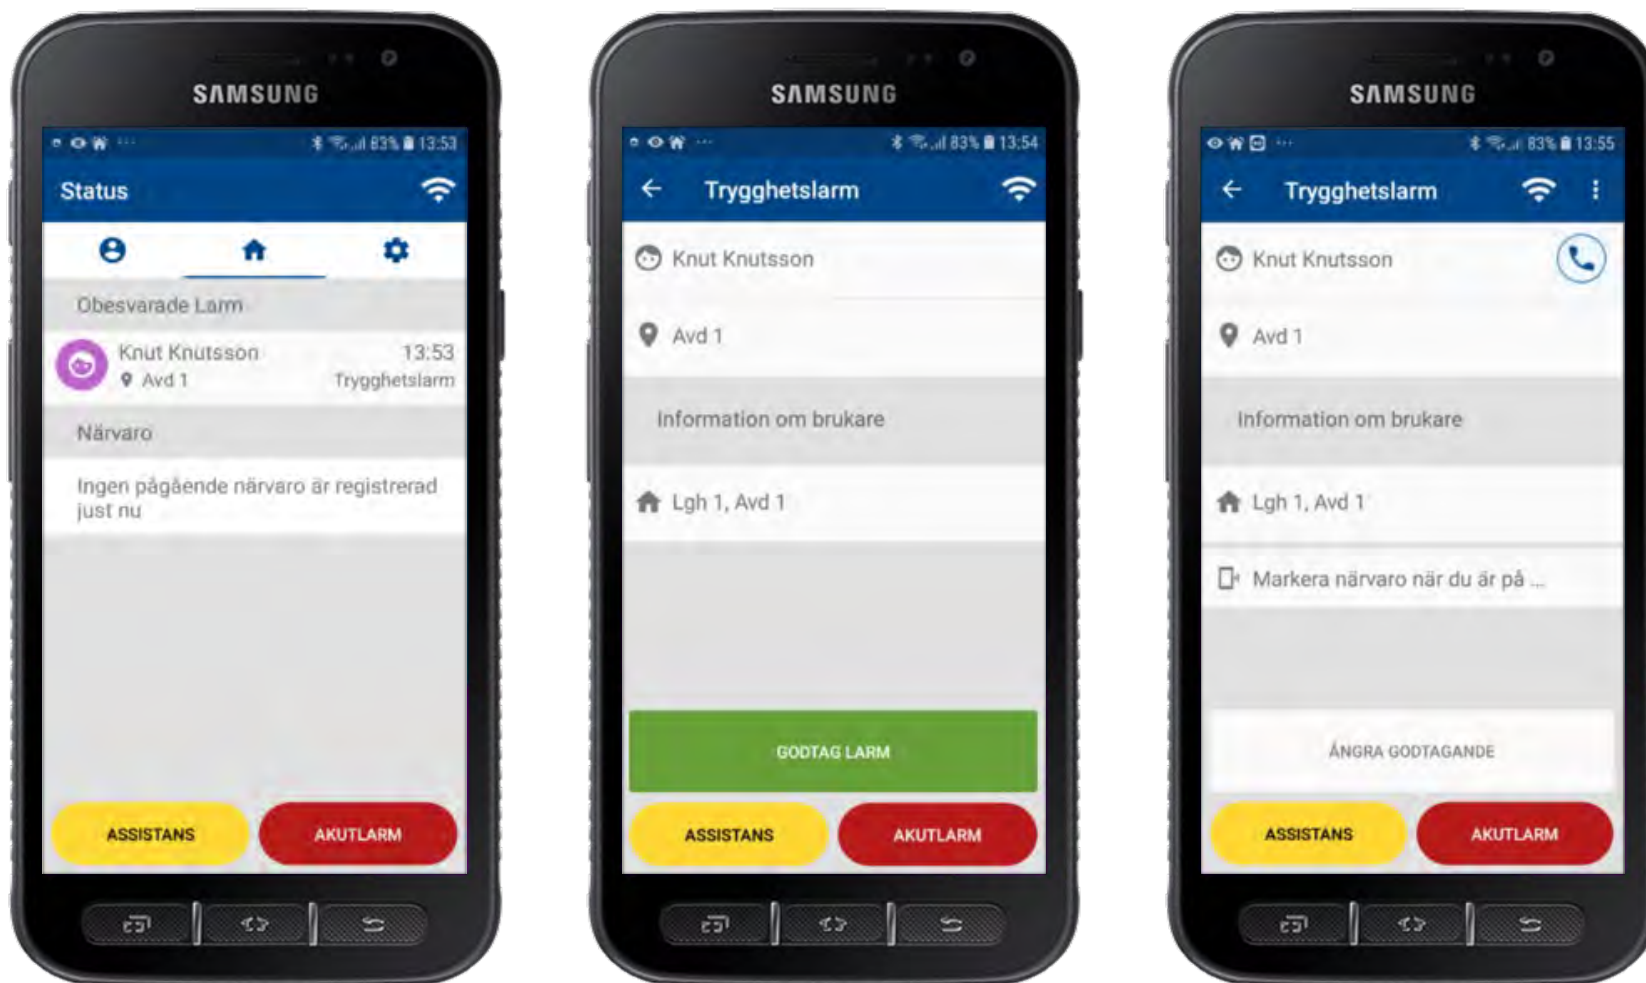

Nyhet 2025



phoniro
ASSA ABLOY

MultiVision



Upptäcker fall i realtid eller om hyresgästen oväntat lämnar sängen och skickar inom kort en notis i händelse av larm.

Kommunicera direkt med den som behöver hjälp.
2-vägs kommunikation med högkvalitativt ljud

Täcker hela rummet! 360° kameraupptagningsområde gör att det oftast bara behövs en sensor per rum.

Högsta säkerhet! Den AI-baserade mjukvaran i multisensorn detekterar händelser baserat på det den ser för stunden, inget behöver sparas eller skickas till en central server.

Både hårdvara och mjukvara är designad och tillverkad i EU och är extremt hållbar och underhållsfri.
En helt ny nivå av hållbarhet!

Ökad trygghet för omsorgstagaren. Mer tillförlitlig larmdetektion än med konventionella fallsensorer t.ex. radar

Integritet på riktigt! Möjlighet till 100% anonymisering av hela bilden som visas.

Varför välja Phoniros Multisensor?

Bättre nyttjande av resurser

- Tidsbesparing tack vare att sensorn kan ersätta vissa fysiska besök
- Reducerad arbetsbörda tack vare färre falsklarm
- Ge snabbare hjälp där det föreligger ett verkligt problem
- Lägre arbetstryck på personalen, vilket i sin tur leder till lägre frånvaro
- En Multisensor kan ersätta många traditionella sensorer

Snabbare respons på tillbud

- Möjligt att direkt reagera på händelser
- Verifiera larm visuellt på smartphone eller via 2-vägs talkommunikation
- Reducera antalet falsklarm

Ökad kvalitet på vården

- Snabbare larmhantering
- Enklare kommunikation med personalen
- Utökad och bättre vård där behovet finns
- Bättre sömn hos hyresgästen tack vare färre störningar på natten







Så här kan det se ut

Vyer i Senior Living-appen

Utan anonymisering

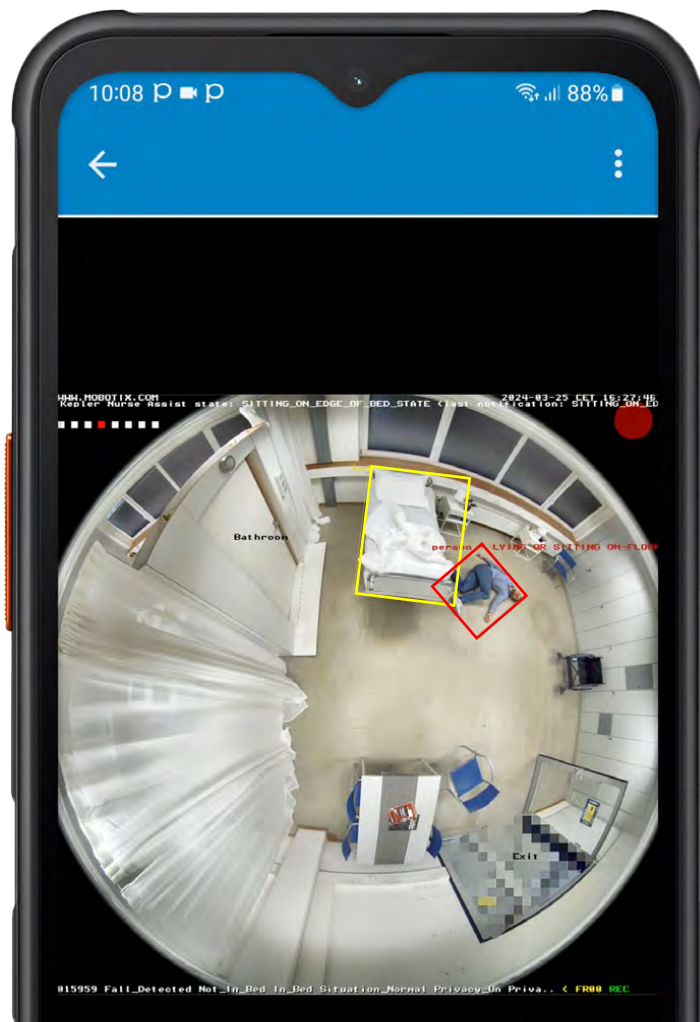



100% anonymisering

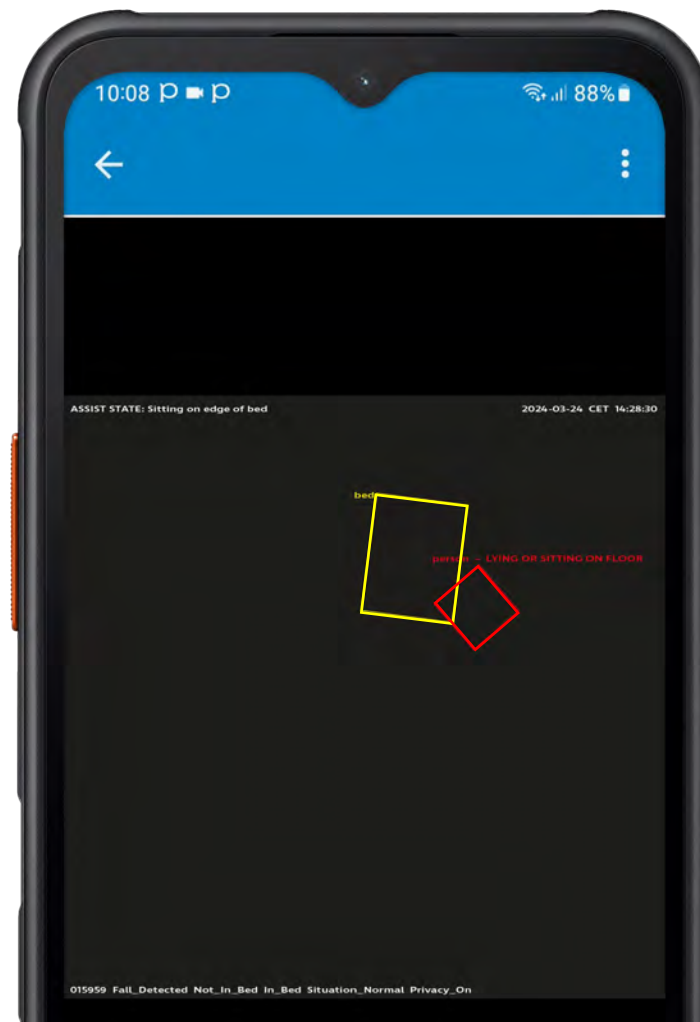

Ej verkliga skärmbilder, utan endast för att illustrera hur det skulle kunna se ut

Vyer i Senior Living-appen


Utan anonymisering

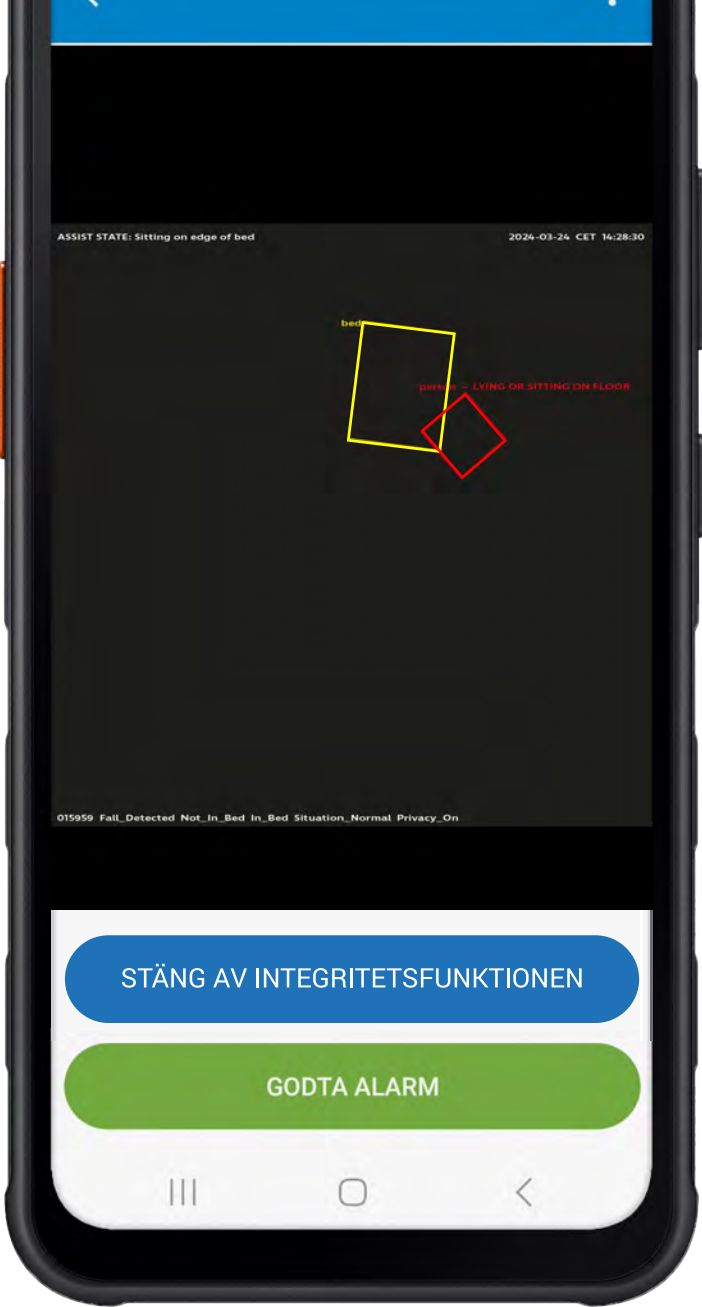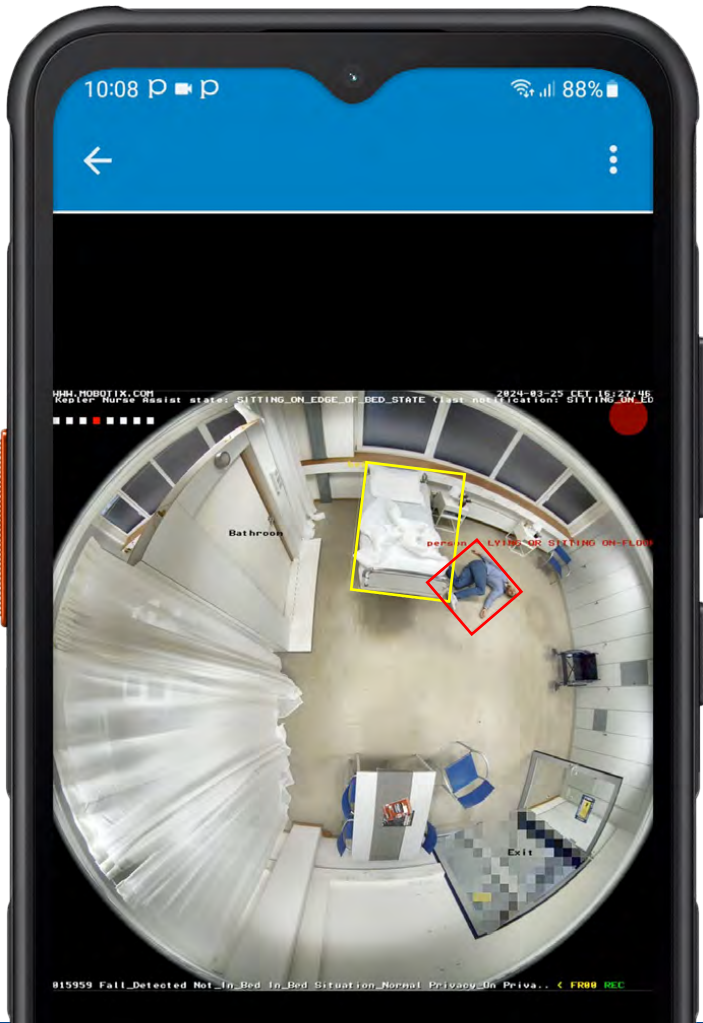

Ej verkliga skärmbilder, utan endast för att illustrera hur det skulle kunna se ut

Vyer i Senior Living-appen

Mörkerseende

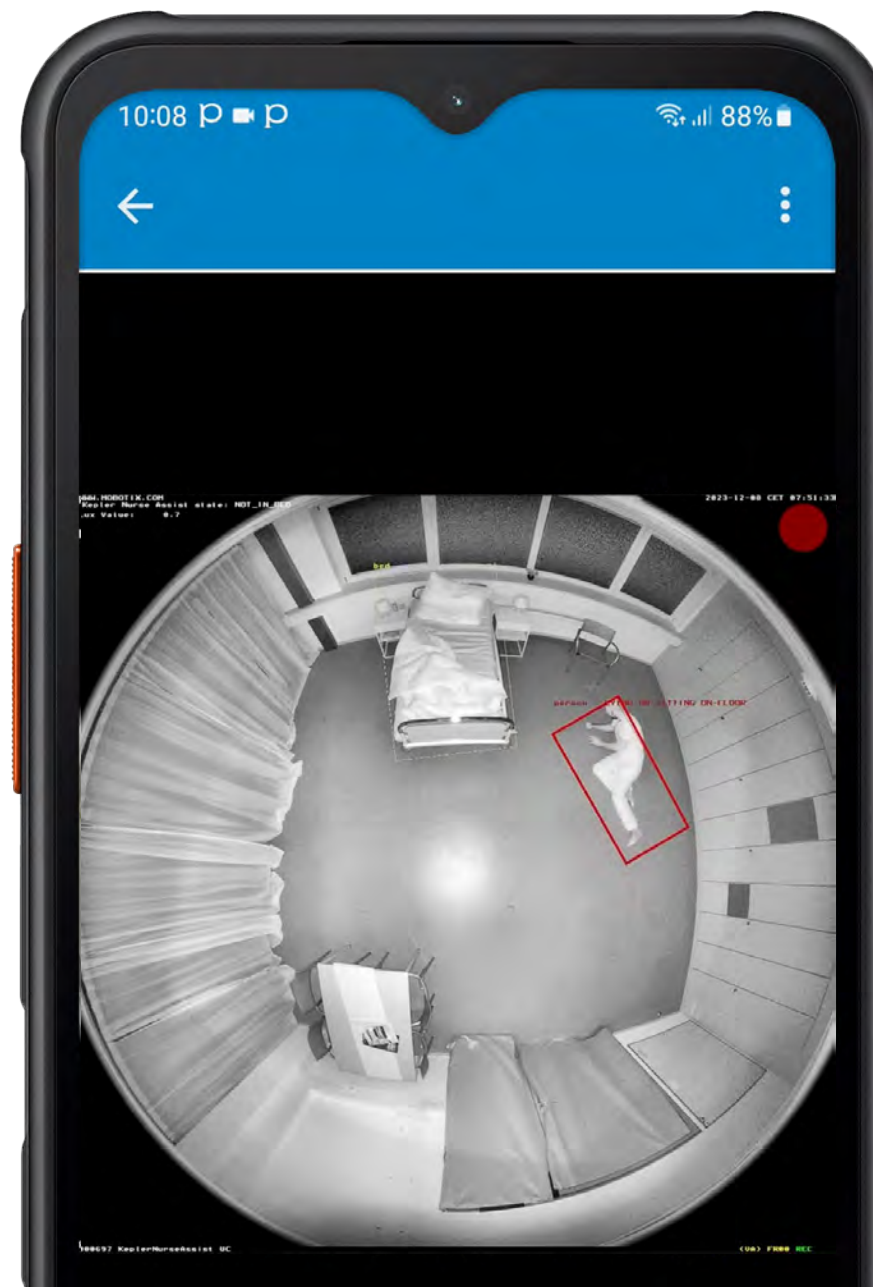

Ej verkliga skärmbilder, utan endast för att illustrera hur det skulle kunna se ut

Nyckelfritt på Säbo



Smart




Säkert



Effektivt



Boendelås

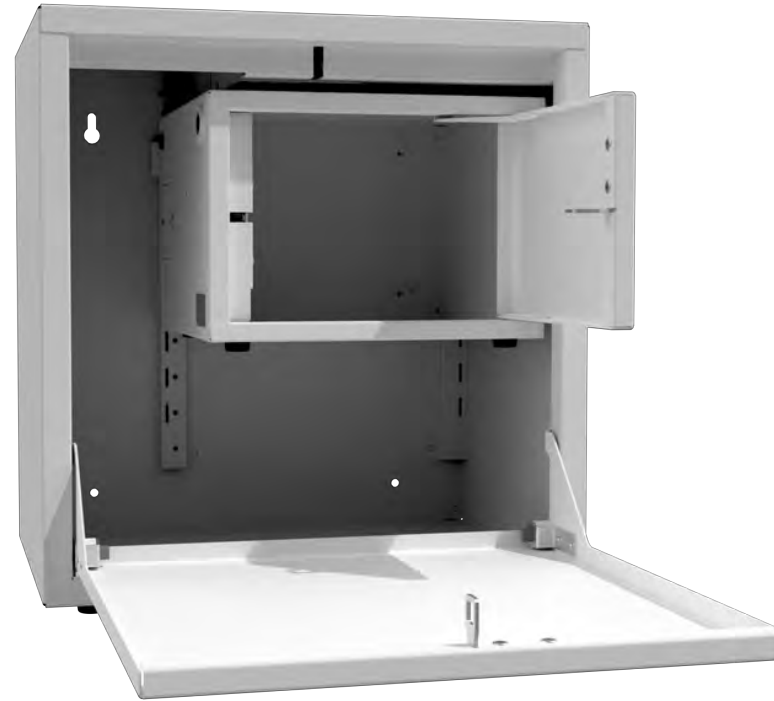

Alla varianter av Medic

Phoniro Larmsystem 6000 – E-Learning



Phoniro Larmsystem e-learning - Senior Living app

START COURSE

phoniro
ASSA ABLOY

Välkommen!

Den här utbildningen ger dig grunderna i att använda Phoniros larmapp **Senior Living** som ni använder till erat larmsystem. Efter genomgången kurs kan du återvända hit om det är något speciellt du undrar kring appens funktioner.

Klicka på knappen **STARTA KURSEN** ovan för att sätta igång.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Upphandling

– Hur kan man göra på bästa sätt och vad får man egentligen göra?

Mattias Söderberg

Att upphandla...
eller inte upphandla...



Innehåll

- Vad är LOU?
- Upphandlingsalternativ
- Att tänka på vid upphandling
- Exempel från verkligheten
- Key take-aways



Vad är LOU?



2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

– Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 1 kap. Definitioner

- Baseras på EU-direktiv (2004/18/EG)
- Motsvarande regler finns i andra EU-länder



Vad är LOU? Och 4 varför?

- Underlätta konkurrens på ett kontrollerat sätt
- Underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
- Främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
- För att formulera sina inköpsbehov enligt ramar och regler så att inköp av de efterfrågade varorna och tjänsterna sker till de mest förmånliga villkoren från den vinnande leverantören




De 5 upphandlingsprinciperna

1. Icke-diskriminering
2. Likabehandling
3. Proportionalitet
4. Öppenhet
5. Ömsesidigt erkännande



Inköpsprocessen

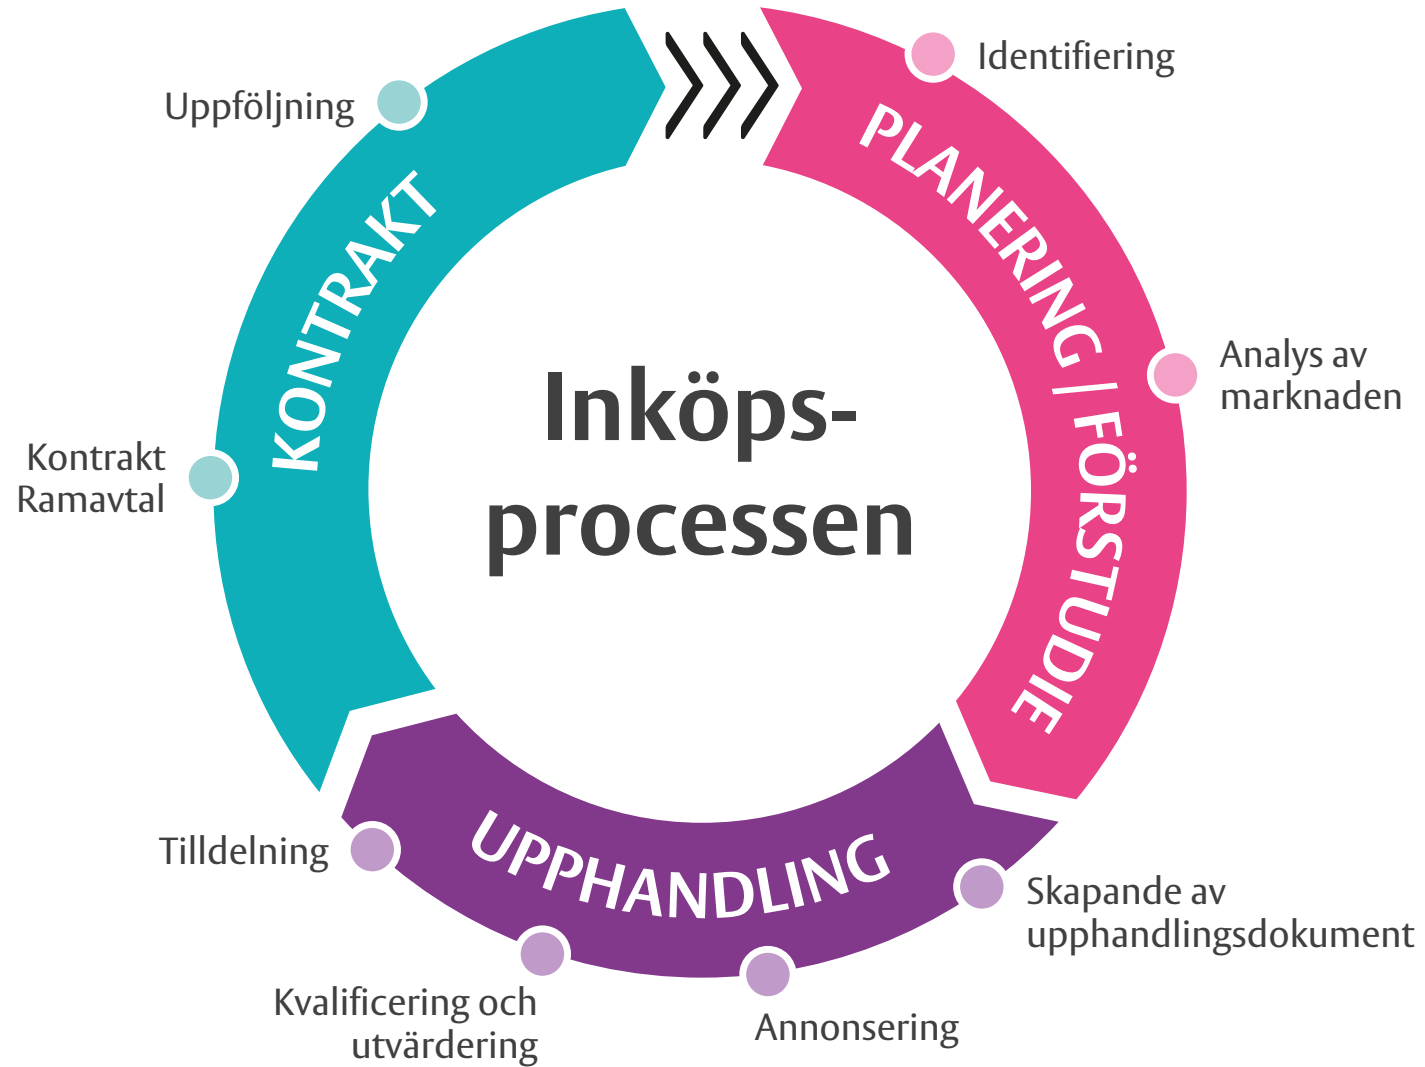

Upphandlingsalternativ för kommuner

1. **Öppet förfarande:** Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en anbudsinfordran. Upphandlingsförfarandet medger ingen förhandling.
2. **Förhandlat förfarande med föregående annonsering:** Används när det man upphandlar är komplext och svårt att sätta exakta krav utan dialog. Det man önskar kräver anpassningar för att uppfylla behovet.
3. **Direktupphandling:** Direktupphandling kan användas om värdet på det som ska upphandlas inte överstiger vissa belopp. För LOU är gränsen 700 000 kr.



1. Öppet förfarande

- Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en anbudsinfordran.
- Upphandlingsförfarandet medger ingen förhandling
- Utvärdering enligt önskemål

2. Förhandlat förfarande med föregående annonsering

Alla intresserade leverantörer får ansöka om att lämna anbud i ett första steg. Enbart de leverantörer som godtas utifrån kraven i upphandlingsdokumenten får bjudas in att lämna anbud.

I bestämmelserna i LOU står det att förfarandet får tillämpas när det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

- den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar
- upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar
- kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter
- den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

3. Direktupphandling – Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

- Inget krav på annonsering
- Värdet får inte överstiga 700 000 SEK
- Direktupphandlingar på 100 000 SEK och uppåt ska dokumenteras

Inga andra möjligheter?




Direktupphandling får även användas när kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda

- om det i en upphandling enligt 19 kapitlet inte har lämnats några lämpliga anbud eller anbudsansökningar
- om det i en annonserad upphandling endast har lämnats ogiltiga eller oacceptabla anbud (detta gäller endast LOU)
- **om det föreligger synnerlig brådska**
- om det föreligger konstnärliga skäl, **tekniska skäl** eller skydd av ensamrätt som gör att det som upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör
- upphandling av varor i vissa fall
- upprepning av tjänster eller byggentreprenader i vissa fall
- Det finns av tekniska skäl inte någon konkurrens

Viktigt att tänka på!

Hur säkerställer ni att ni får det ni vill?

- Ett bra förarbete
- Utvärdering genom beskrivningar
- Anbudspresentation funktion – mervärdespoäng
- Anbudspresentation funktion **och införande** – mervärdespoäng
- Se över befintliga avtal

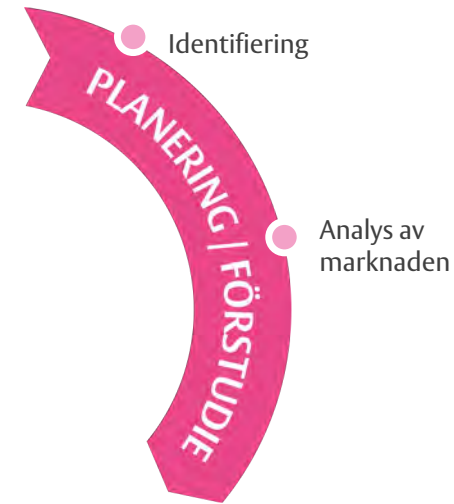

Exempel från verkligheten

- Kund får en leverantör de inte har god erfarenhet av
 - Utvärdering görs endast på pris – “man får det man betalar för”
 - Detaljstyra vilken teknik som ska användas
 - Hellre kravställa funktionalitet och låta leverantörerna beskriva sina lösningar.
- Diffusa eller tvetydiga krav – riskerar överprövning oavsett utfall
- Missar att kravställa kring införande (vad förväntar kommunen sig)
- Alldeles för lågt takvärde

Detaljkrav


“Vi upphandlar en digital värmekamera som kan visa om brukaren befinner sig i sängen.”

Funktionskrav

“Med hjälp av upphandlad lösning ska utförare på distans, kunna fastställa om brukaren befinner sig i sängen.”

Key Takeaways

- Förbered arbetet noga och gör en bra analys av marknaden
- Se över befintliga avtal
- Kontakta Phoniro för dialog om avtal och funktioner
- Om upphandling:
 - Fundera på vilken upphandlingsform som passar er
 - Fundera på utvärderingsformerna och hur ni säkerställer att ni får det ni önskar!

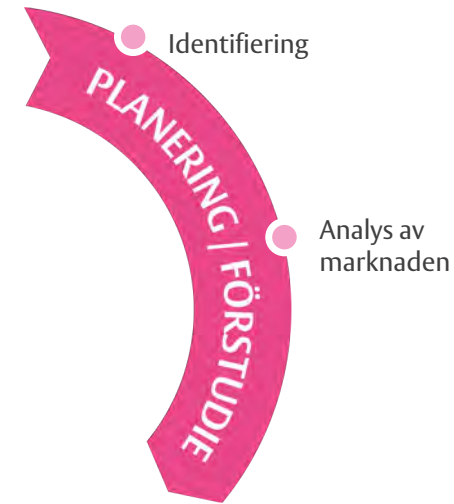

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Posifon

– Smarta lösningar för ökad trygghet

Niklas Granung



Niklas Granung
Produktansvarig

Välkommen!

13:45 – 14:15 mobila trygghetslarm
(GPS-larm)

A photograph of an elderly man with a joyful expression, wearing a wide-brimmed straw hat and a blue long-sleeved shirt. He is reclining in a white hammock, holding a white folder or book in his left hand and waving with his right hand. The background shows lush green foliage and a building, suggesting a tropical or resort setting.

2007 började Posifons
resa med att erbjuda
välfärdsteknik

Posifons vision

*...är att vi tillsammans med omsorgen ska få
alla att känna sig trygga, fria och självständiga.
Vi utvecklar frihetsskapande tjänster som ger
våra användare god livskvalitet.*



Satelliter
snurrar runt jorden




Du har med dig ett
GPS-larm



GPS-larmet tar emot signaler från
satelliterna



GPS-larmet räknar ut
var du är

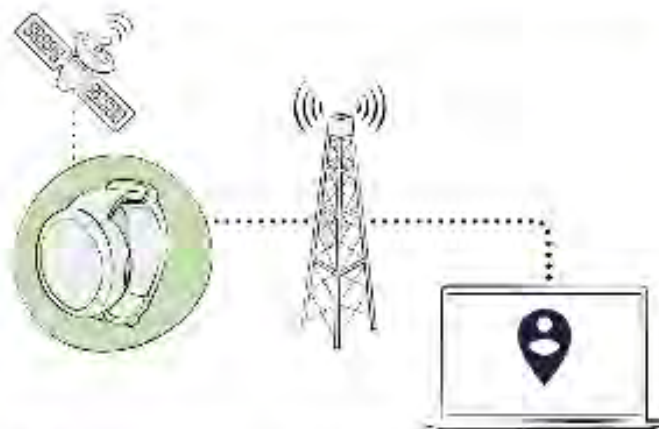



Informationen skickas från ditt
GPS-larm till en dator



Bara några få har rätt att
se på kartan var du är

Tre exempel på trygghetsområde

Definierat geografiskt område där personen vanligtvis rör sig.

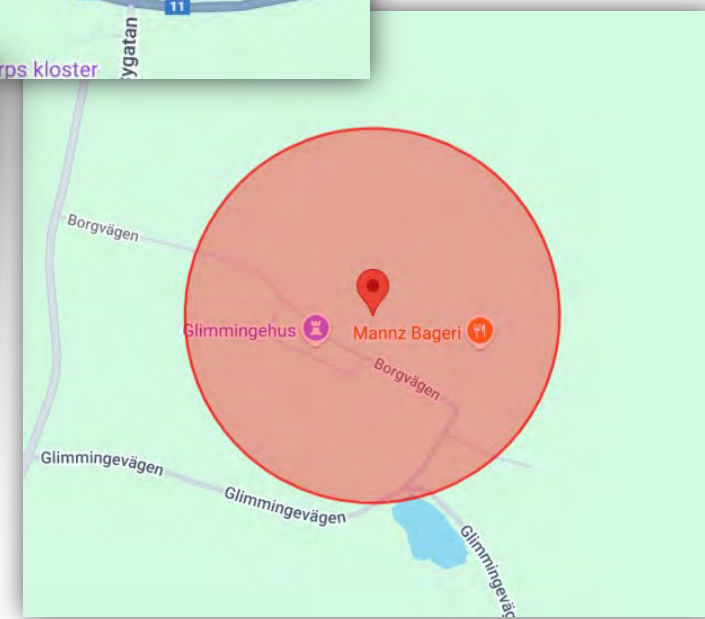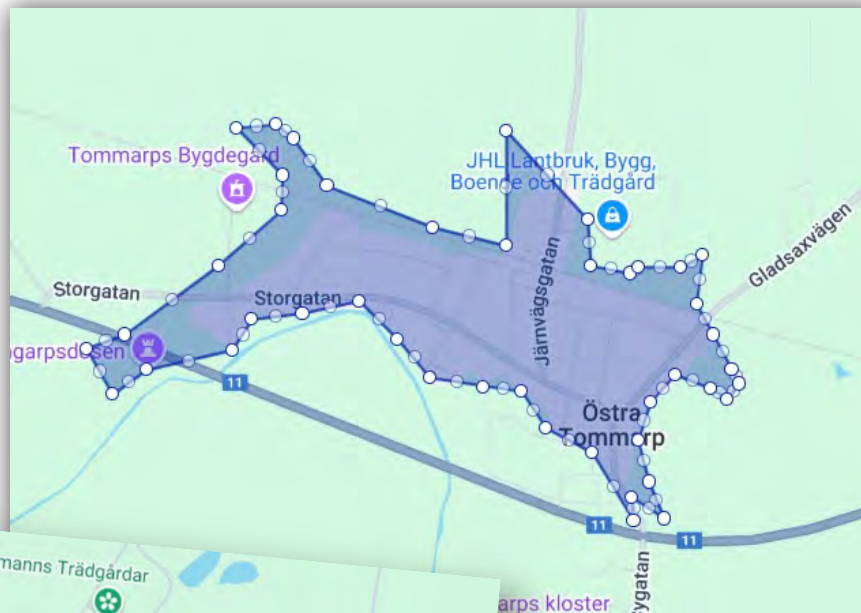

Posifon SmartSole



Posifon Zembro



Posifon Zembro

- Passivt larm
- IP68
- Mobilnät: 4G/5G
- Inomhuspositionering via Bluetooth
- Bärs som armbandsklocka. Låsbart armband finns
- IMEI-nummer lasergraverat på enhetens baksida
- Ny GPS-position varannan minut (standard), kan ändras till 1 position per minut av Posifons support







Posifon Active



Posifon Active

- Aktivt och passivt larm
- IP67
- Tvåvägskommunikation
- Mobilnät: 4G
- Bärs som klocka på handleden
- Inomhuspositionering via WiFi
- Fallsensor
- Valbar urtavla: 9 olika designer. Analog eller digital
- Förutom tid visas;
 - Stegräknare
 - Batterinivå
 - Signalstyrka
 - Veckodag och datum
- IMEI-nummer lasergraverat på enhetens baksida
- Kund kan själv styra hur ofta position ska tas. Från 1 position per minut, standard är var femte minut.



Flera olika urtavlor till Posifon Active



Digitala:



Analoga:



The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Phoniro Care

– utifrån ett användarperspektiv

Johanna Lönnesjö

Phoniros Applikationskonsulter (AK)




Johanna Lönnesjö



Therese Flodin

Vad gör en applikationskonsult?

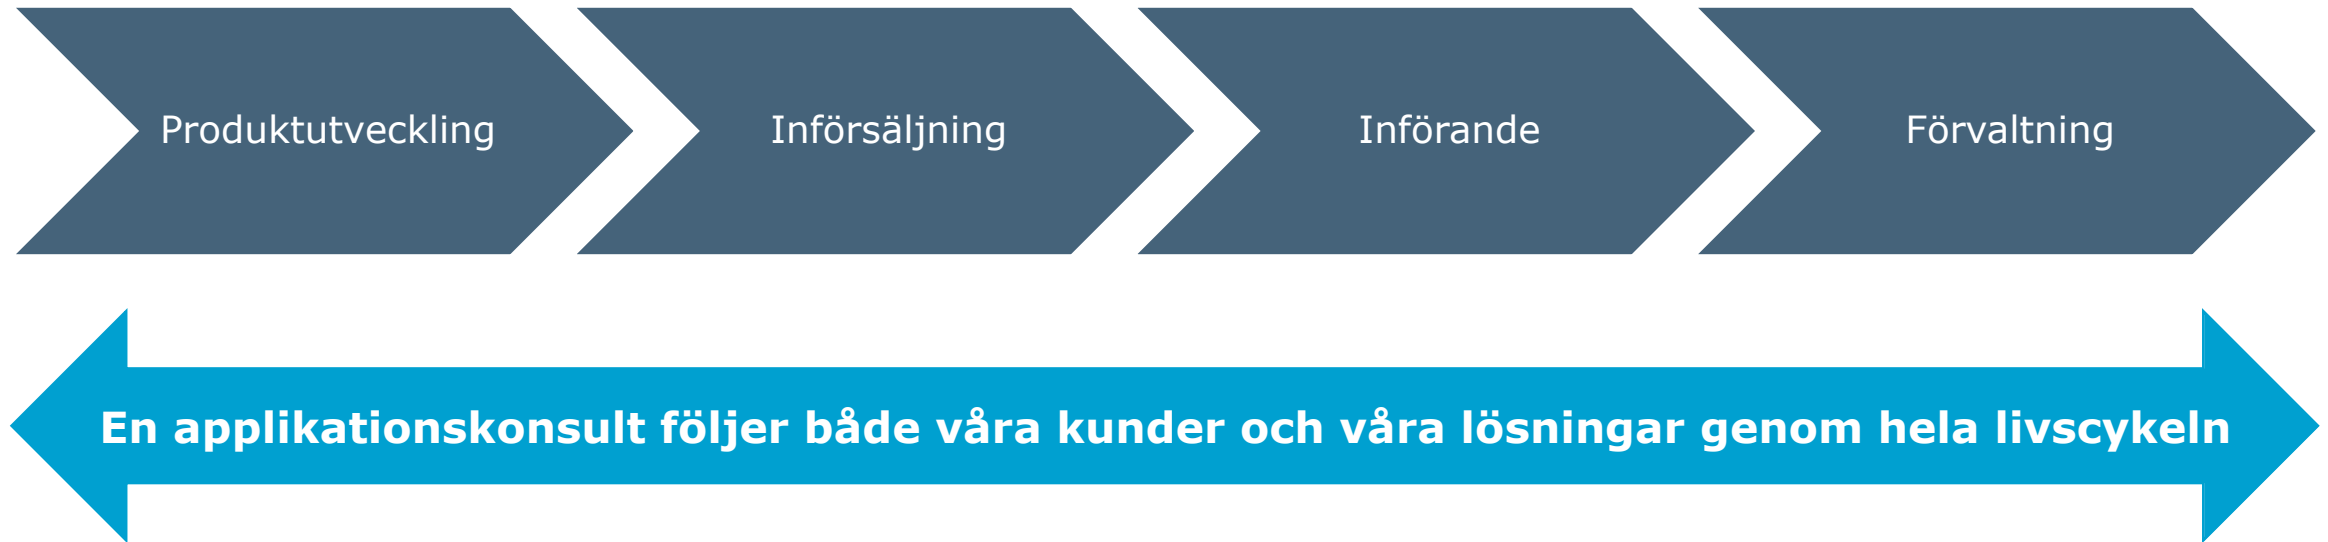

Funktioner och möjligheter – Anpassa Phoniro Care efter behov

1. Omorganisation av verksamheten
2. Förvaltningsmöte
3. Utbildningar
4. Rådgivning och arbetssätt
5. Införande av nya produkter/funktioner hos befintlig kund
6. Rollhantering
7. Konfigurationer
8. Serverflytt
9. SAML-autentisering



Tips på vägen

Visste ni att det går att kolla vilka rättigheter era roller innehåller.

phoniro | CARE

Startsida Administration Personal David Andersson Behörighetsroller Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

- ☐ admin LMO
- ☐ Admin Stj med NFC.
- ☐ Administration TF
- ☐ Administratör hemsjukvård
- ☐ Annie
- ☐ Användare inkl medic (Aneby)
- ☒ Användare TF

Startdatum: 2023-02-01 Välj Slutdatum: Välj/Rensa

phoniro | CARE

Startsida Administration Personal David Andersson Behörighetsroller Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

- ☐ admin LMO
- ☐ Admin Stj med NFC.
- ☐ Administration TF
- ☐ Administratör hemsjukvård
- ☐ Annie
- ☐ Användare inkl medic
- ☒ Användare TF
- ☐ Assistans Admin
- ☐ Assistans Admin Central
- ☐ Assistans Användare 1
- ☐ Assistans Användare kopia
- ☐ Carinas roll
- ☐ E-tillsyn Admin
- ☐ E-tillsyn Admin Central
- ☐ E-tillsyn Användare

Startdatum: Startdatum

phoniro Care 3.60.0.1 - Google Chrome

pk.phoniro.se/Views/Shared/Popups/ViewPermissions.aspx?QS=BlIdme8aEpsb1UKOuVSL7QA2

phoniro | CARE

Namn: Administration TF

Internt id

Externt id

Omfattning: Organisation

Säkerhetsnivå: 50

Konfidentiella uppgifter

Visa Ny Redigera Ta bort


Brukare

Central - Administration / Brukare

Visa Ny Redigera Ta bort

Brukare				
Beställningar				
Lås				
Medicinskåp				
Gallra				

E-tillsyn inställning för oskarp bild

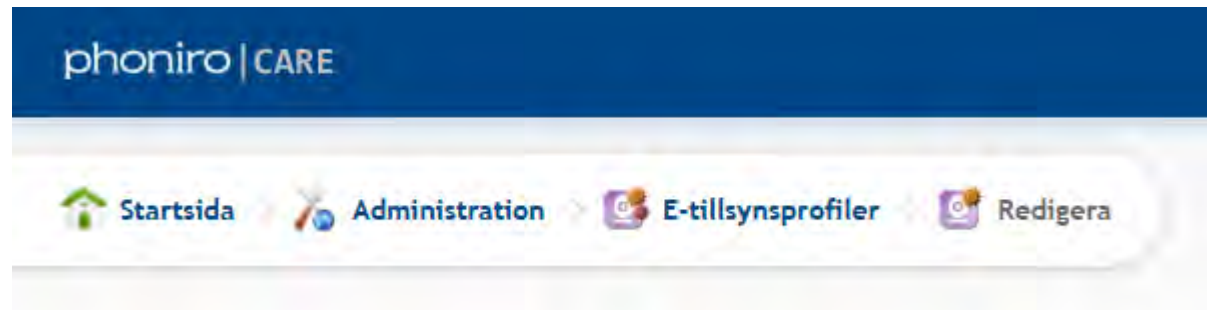

Oskarp bild för kameror som används vid e-tillsyn

Aktivera funktionen Oskarp bild ☒

Nivå på Oskarp bild (0 = ingen oskärpa) ▼

Ge möjlighet att ta bort oskärpan ☐

Under e-tillsynen ges möjlighet att visa bilden skarp.
Det är bara roller med korrekt rättigheten som kan ta bort oskärpan.
Detta loggas.

Hjälptexter i Phoniro Care

phoniro | CARE

 Startside  Administration  Låsprofiler  Redigera

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen. ([Mer hjälp](#))

phoniro | CARE

 Startside  Administration  Låsprofiler  Redigera

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen.

Här lägger du till inställningar för lås som gäller alla organisationer som inte har en organisationsspecifik profil. Fyll i SMS-nummer/e-postadresser som ska notifieras vid kritisk batterinivå och när ett medicinskåp har öppnats via nödöppning.

- SMS-nummer fylls i, ett värde per rad i formatet: +46701234567
- E-postadresser fylls i, ett värde per rad i formatet: xx@xx.com

([Dölj hjälp](#))

Kontakt med Applikationskonsult

- Ärendehanteringssystem Salesforce
- <https://kundportal.phoniro.com/>
- support@phoniro.com
- Avtal med exempelvis Pulsen eller Tieto används den avtalade kontaktvägen





Phoniro.com

Experience a safer and more open world

Part of ASSA ABLOY