


phoniro

ASSA ABLOY

Välkomna till
Phoniro
Update Date

Sundsvall
8 oktober 2025



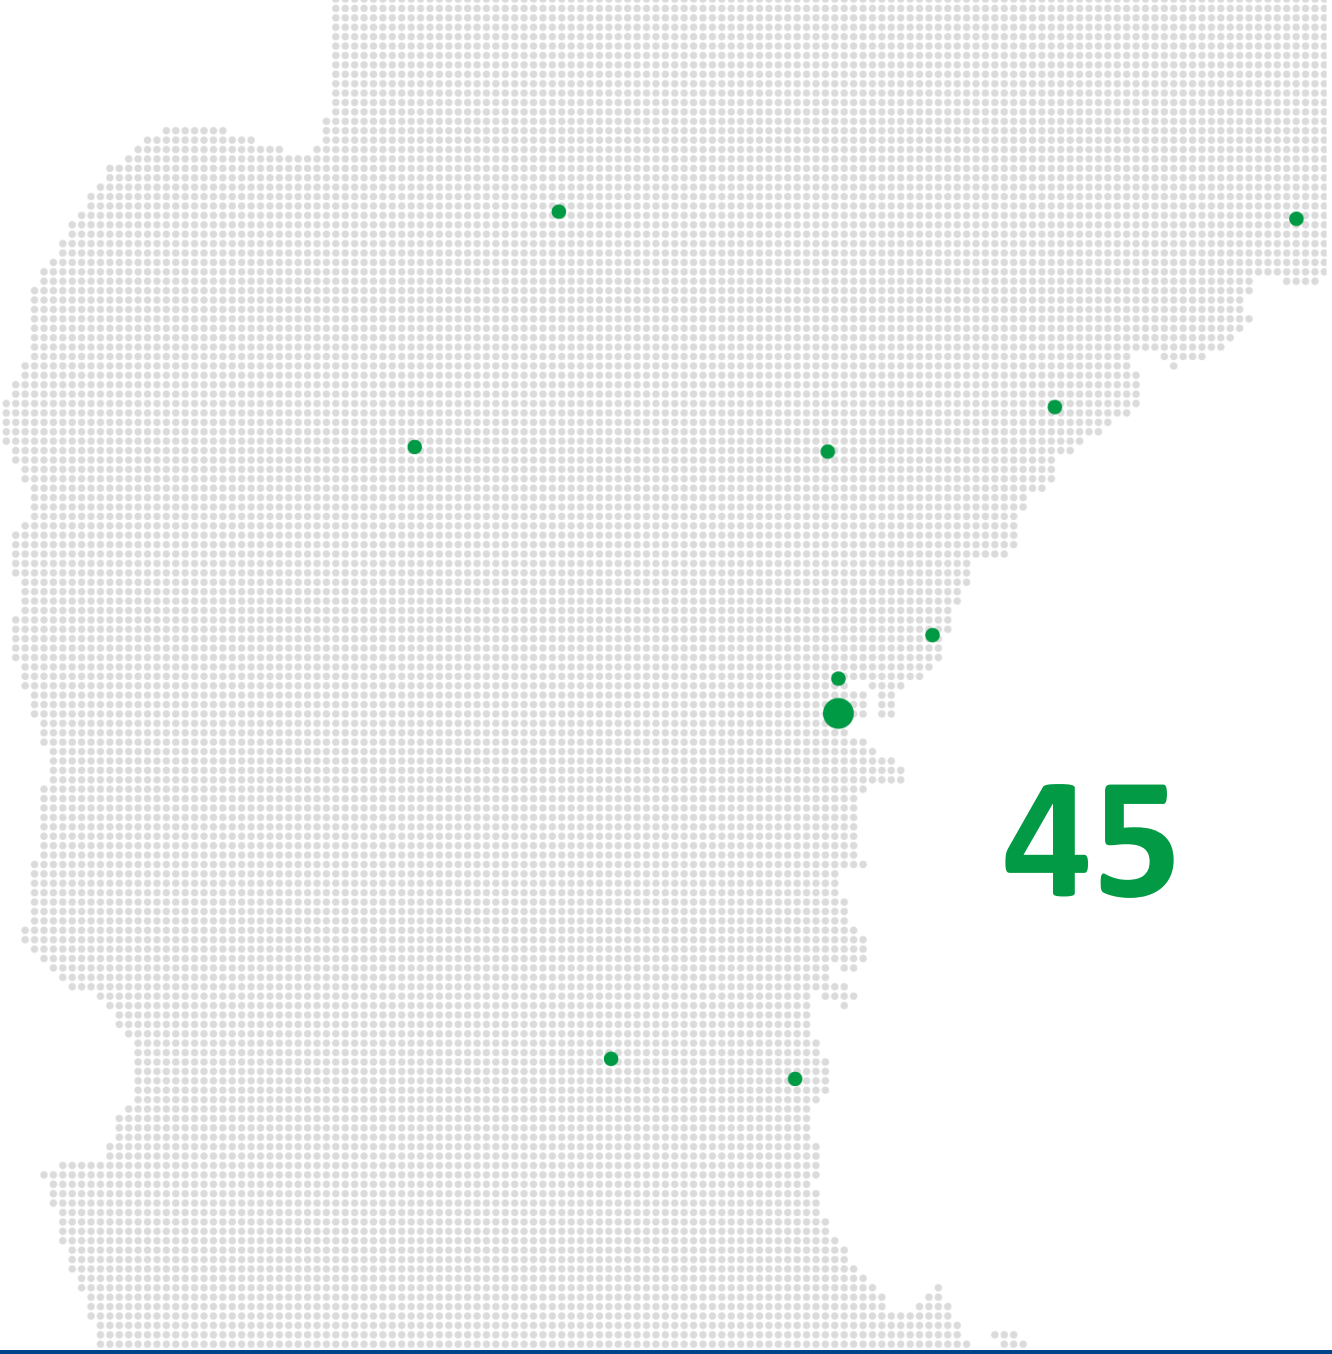

Wow!

Så mycket härliga människor!!

Passa på att knyta nya
kontakter och mingla med alla
våra deltagare.

45

Agenda



10.00

Välkomstord

10.10

Digital Nyckelhantering

Olle Bliding

11.45

Phoniro Care utifrån
ett användarperspektiv

Therese Flodin

12.15

LUNCH

13.15

Phoniro 6000 – Ett tryggt
boende börjar med rätt
teknik

Mikael Nilsson-Välimaa/
Linda Arousell

14.15

MultiVision – tar
Phoniro 6000 till en ny nivå

Mikael Nilsson-Välimaa/
Linda Arousell

14.45

Frågestund och Avslut

Linda Arousell

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Digital Nyckelhantering

Olle Bliding


Digital nyckelhantering



Phoniro Lock



Main Entrance
portlås

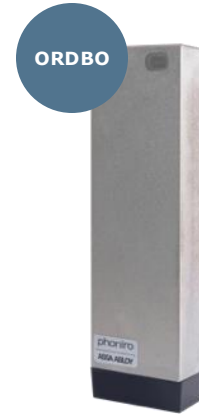

Nyckelgömma



Traka
Nyckelskåp



Medicinskåp



Skåplås



Boendelås

De nya medicinskåpen: Medic Mini & Medic Maxi

- Stand-alone eller inbyggt
- Enkelt att montera inuti ett stort Medic (gamla eller nya)
- Strömförsörjs via Batteri, via Medic eller via Transformator
- Inbyggd belysning
- Loggar stängning
- Loggar nödöppning




Smart




Säkert



Effektivt

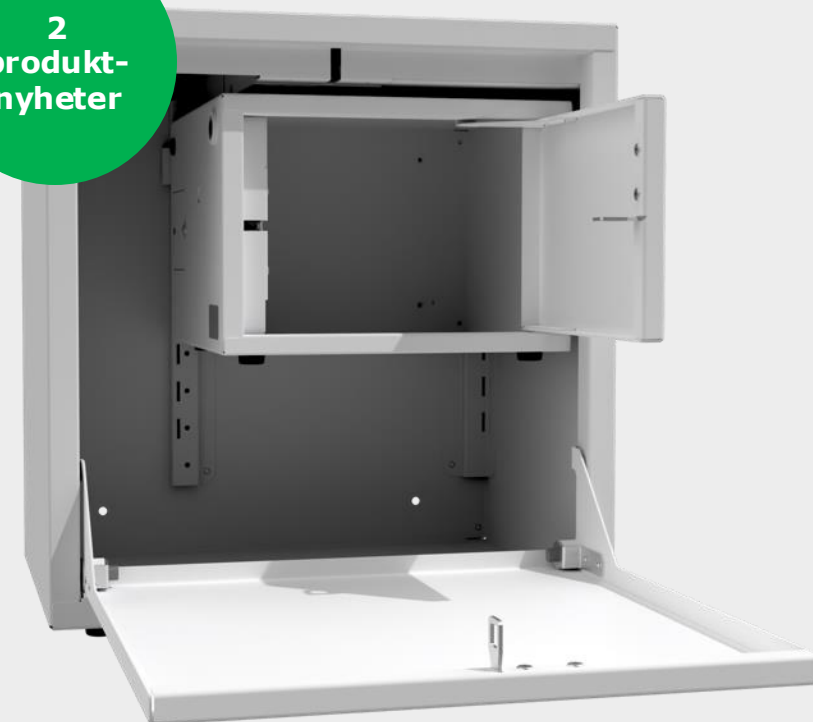

Medic-loggar

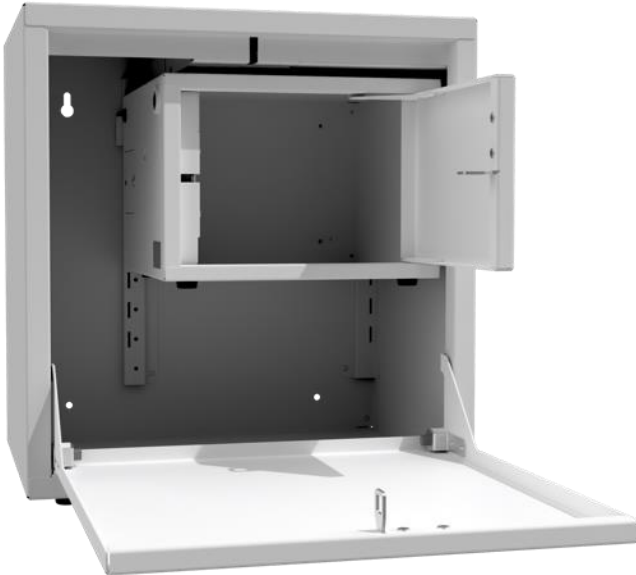

Meddelande vid nödöppning av medicinskåp.

SMS-nummer

Fyll i ett nummer per rad

E-postadresser

olle.bliding@phoniro.com

Mottogs	Händelse	Tidpunkt	Intervallstart	Intervallslut	Serienummer	Blåtandsadress	Namn	Beskrivning
	Låstes upp	2025-05-15 08:45:36	2025-05-15 10:45:28		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:45:36	2025-05-15 10:45:04		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Nödöppnades	2025-05-15 08:45:36	2025-05-15 10:44:40		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:45:36	2025-05-15 10:44:40		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Låstes upp	2025-05-15 08:44:35	2025-05-15 10:44:24		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:44:35	2025-05-15 10:39:28		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Låstes upp	2025-05-15 08:39:13	2025-05-15 10:39:04		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:39:13		2025-05-15 10:37:30	2025-05-15 10:39:10	MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May (MC24250010)
	Nödöppnades	2025-05-15 08:39:13		2025-05-15 10:37:30	2025-05-15 10:39:10	MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:39:13	2025-05-15 10:37:28		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Låstes upp	2025-05-15 08:36:17	2025-05-15 10:36:08		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)
	Stängdes	2025-05-15 08:36:17	2025-05-14 13:01:44		MC24250010	FE81804FD9A4	Demo May	Demo May (MC24250010)


Medic-serien



Medic Maxi
Stort skåp med hyllor



Medic Mini
Litet skåp

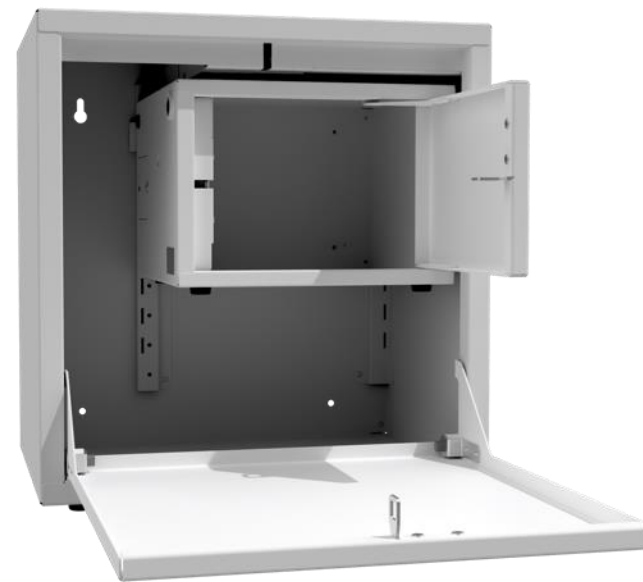


Kombinerat
Stort + litet skåp

Tillbehör som beställs separat se nästa sida

Medic inbyggt, två olika varianter





Medic Mini i MC03

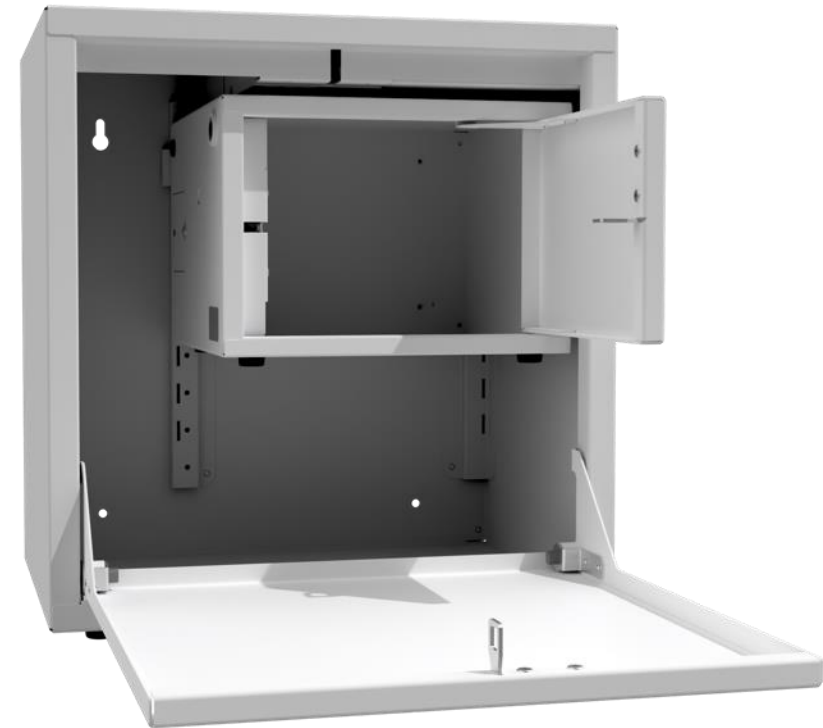

Medic Mini i Medic Maxi

Medic Mini Tillbehörslista

Bild	Beskrivning
	Medic Mini Standalone Detta är ett Medic Mini utan några tillbehör. För att till exempel montera det inuti ett Medic behöver du komplettera med ett eller flera tillbehör nedan. Se konfigurationsguide på efterföljande sidor.
	Infästningsplåt För att kunna montera Medic Mini inuti ett Medic. Levereras med erforderliga skruvar.
	Alkaliskt Batteripack 7.5V/3200mAh När Medic Mini ska drivas med batteri behövs detta batteripack.
	Y-kabel När Medic Mini är monterat inuti ett Medic kan båda skåpen strömförsörjas med samma transformator med hjälp av denna kabel.
	Transformator För att strömförsörja Medic och Medic Mini. Om en och samma transformator ska användas för att strömförsörja båda skåpen behövs även en Y-kabel (30430).
	Nödöppningsplåt Standard Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Du känner igen den på att den har en "midja" med 5 små hål. Sitter som standard vid leverans. Säljs i 10-pack.
	Nödöppningsplåt Smal Om en nödöppning av Medic Mini har gjorts, behöver denna del bytas ut för att det ska kunna återställas. Denna kan användas när det ska vara lite enklare att nödöppna. Du känner igen den på att den bara har 3 små hål och lite smalare "midja". Säljs i 10-pack.
	Inkoppling "Högre behörighet" För att kunna ha olika behörighetsnivåer behöver våra applikationskonsulter göra en inställning i er Phoniuro Care-miljö. Detta gör det då möjligt att använda Högre behörighet i hela er verksamhet. Engångskostnad oberoende av antal skåp.

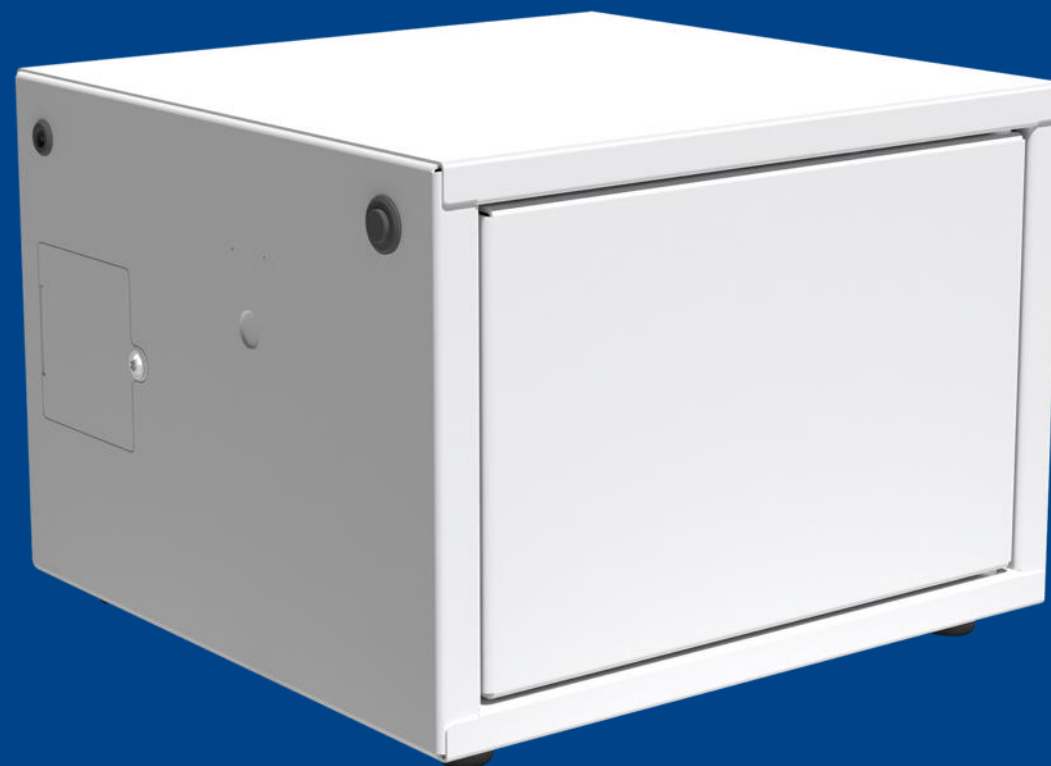



Filmtajm!

Vi har precis tagit fram flera filmer för hur man monterar våra lås och adaptrar.

Dessa filmer är inte tillgängliga för vem som helst, utan du behöver kontakta oss så får du en länk till dem.



Montera Phoniro Lock 390 på ett ASSA2000-lås



Montera Phoniro Lock 390 på ett regellås



Montera Phoniro Lock 390 med distanspuck

Digital Nyckelhantering



Digital Nyckelhantering



- BLE5
- Starkare, mjukare
- Snabbare uppdatering
- Lägre energiförbrukning
- Enklare referenskörning

Digital Nyckelhantering



- Blåljus
- Anhörigvårdare

Digital Nyckelhantering



- 250 accesser
- Ny FW till gamla taggar ger bättre batteritid
- Ny tagg med ännu lägre energiförbrukning

Digital Nyckelhantering



- BLE5
- Snabbare uppdatering
- Lägre energiförbrukning
- Bättre anpassad till batteridrift

Digital Nyckelhantering



- Modifierad batteriberäkning
- Väderskydd

Förhandinformation: Håller på med ny utgåva

- BLE5
- Snabbare uppdatering
- Lägre energiförbrukning
- USB-c nödmatning

Digital Nyckelhantering



Verifierade mobila enheter

Kompatibla och verifierade enheter

3 Lista på verifierade mobila enheter

I samband med release av nya låsmodeller, nya låsmjukvaror och app-versioner testas dessa med enheter av nedanstående modellserier av telefoner. Andra enheter än dessa är inte testade och vi kan inte svara på om de fungerar med Phoniros lösningar.

Modellserie	Phoniro Home Care	Phoniro PI	Phoniro Senior Living	Notering
iPhone	OK	N/A	N/A	Endast BLE [#] , ej BT Classic [°]
Pixel	OK	OK	OK	
Samsung XCover-serien [†]	OK	OK	OK	
Samsung XCover PRO-serien [†]	OK	OK	OK	
Samsung Galaxy A50-serien [†]	OK	OK	OK	Gäller fr.o.m A55
Samsung Galaxy A30-serien [†]	OK	OK	OK	Gäller fr.o.m A35

ClientOS	Count	SuccessPercent
Android 10	142	93.7%
Android 11	7681	97.7%
Android 12	1205	86.4%
Android 13	51087	97.4%
Android 14	111973	99.5%
Android 15	1	100%
Android 9	1183	98.9%
iOS 14.4.1	14	100%
iOS 14.5.1	6	100%
iOS 15.6	3	100%
iOS 15.8.2	4	100%
iOS 15.8.3	206	100%
iOS 16.1.1	57	100%
iOS 16.4.1	2	100%
iOS 16.5.1	2	100%
iOS 16.6	6	100%
iOS 16.6.1	4	100%
iOS 16.7.10	44	100%
iOS 16.7.4	1	100%
iOS 16.7.5	2	100%
iOS 17.0.3	2	100%
iOS 17.3.1	6	100%
iOS 17.4.1	11	100%
iOS 17.5	10	100%
iOS 17.5.1	95	100%
iOS 17.6.1	302	100%
iOS 17.7	55	98.2%
iOS 18.0	5	100%
iOS 18.1	16	100%
iOS 18.1.1	178	99.4%
iOS 18.2	43	100%
iOS 18.2.1	74	98.6%
iOS 18.3	102	99%
iOS 18.3.1	1479	99.5%
iPadOS 17.5.1	2	100%
iPadOS 17.6.1	1	100%
iPadOS 18.1	2	100%
iPadOS 18.1.1	3	100%
iPadOS 18.2.1	2	100%
iPadOS 18.3	51	100%

End of Life

- Bostadsanpassningar
- Bluetooth Classic (300, 330/350, ME04, ME08H2, MC03 etc)



BYTS UT PÅ GRUND AV TEKNIK OCH SÄKERHET



Bluetooth Classic 2
300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H2, MC03H2



Man/ni måste hänga med i teknikutvecklingen med telefonerna

Bluetooth LE 4
380T4, ME08T4, MC03T4, KS03T4



Bluetooth LE 5
390, ME09, MC04, KS04



BYTS UT PÅ GRU

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bluetooth 2

Bluetooth Classic 2

300, 301, 330, 350, 380H2, ME01-ME08H



Man/ni måste hänga med i teknikutveckling

Lås


Vy över kommunens alla lås. ([Mer hjälp](#))

Organisation	Alla	Aktiverade	Aktiverade och inaktiverade
Batteristatus	Alla	Användningsområde	Alla
Låstyp	Alla	Låskategori	Alla
Sortering	Serienummer		
☐ Enbart lås utan kommunikation			

- PhonirolLock_300A
- PhonirolLock_300D
- PhonirolLock_301A
- PhonirolLock_301D
- PhonirolLock_330A
- PhonirolLock_330D
- PhonirolLock_350A
- PhonirolLock_350D
- PhonirolLock_380D
- PhonirolLock_380Di
- PhonirolLock_380H2A
- PhonirolLock_380H2D
- PhonirolLock_380T4A
- PhonirolLock_380T4D
- PhonirolLock_380T6A
- PhonirolLock_380T6D
- PhonirolLock_390A
- PhonirolLock_390D
- PhonirolME_01
- PhonirolME_02

Uppdateringar, Tips & trix,

- Kundportalen
- Produktkatalogen
- HomeCare app & PI i samma telefon?
- Phoniro Lock 390 ny FW nu
- Medic Mini/Maxi ny FW Q4
- Nyckelgömma KS03 bättre batteritid för larmkunder i nästa Care-release
- ÅFVP
- Filmer
- 380T4 FW 13.57 eller senare! Ny FW planerad till Q4

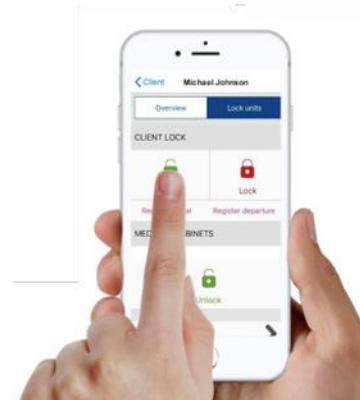

Uppdateringar, Tips & trix,

- 380T4 mjukvaruuppdatering
 - Bootloader – Bit-by-Bit motorn 1.5.4 eller senare
 - Personal skickar bara "Applikationsprogrammet"
 - Utan rätt Bootloader i låset finns inte Bit-by-Bit funktionalitet, man måste gå via Montörsladdning av 13.57 med Bootloader

1.5.2	13.52
1.5.4	13.53
1.6.2	13.57
1.6.2	13.60



Digital Nyckelhantering









Exemplet Nora hemtjänst

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%). Källa: Kolada

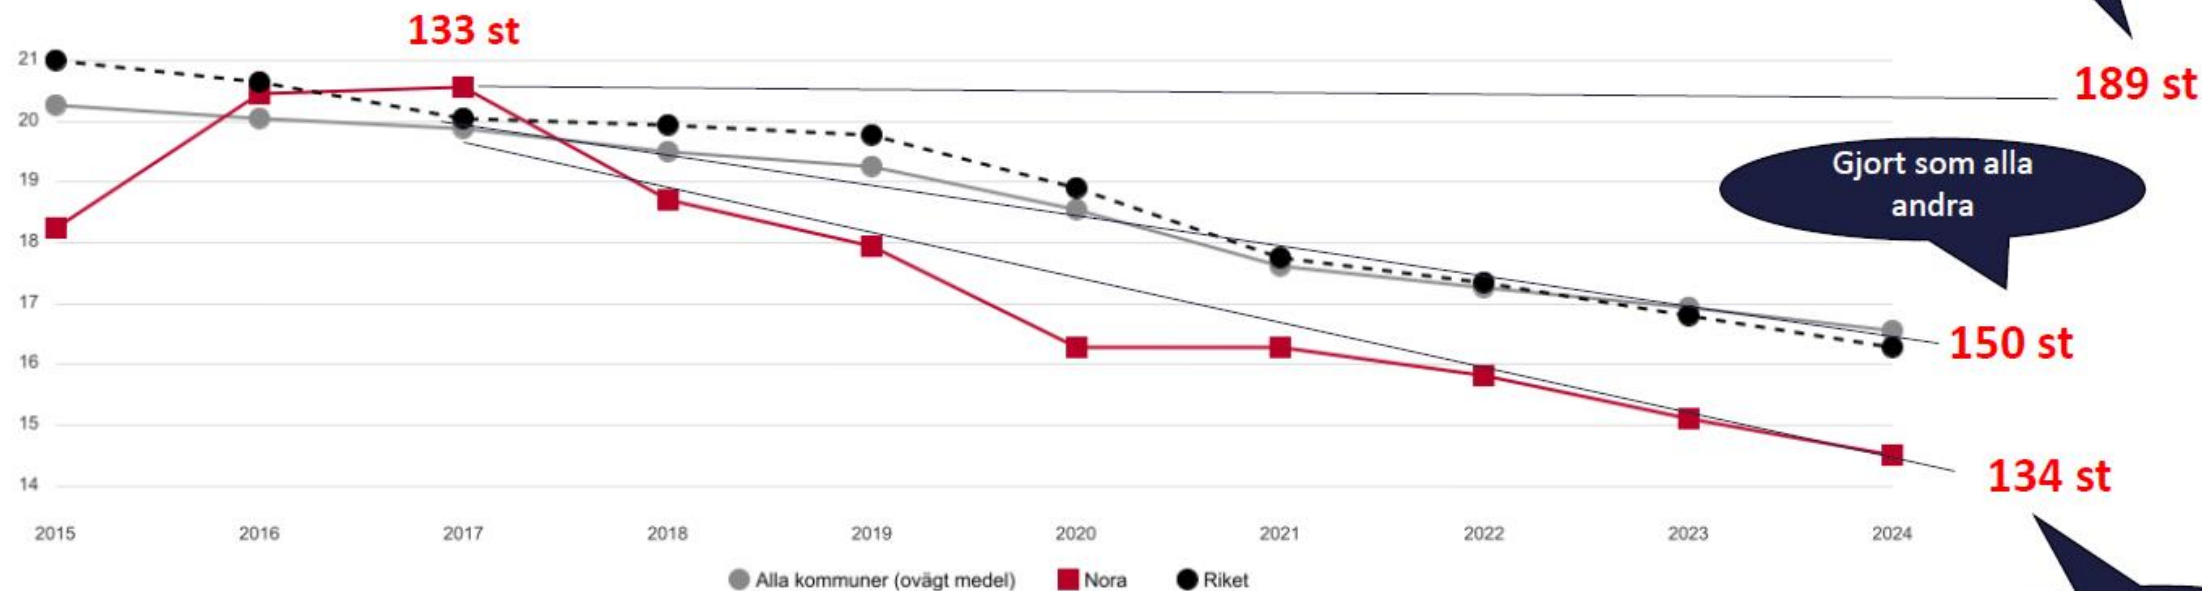

Vad är nästa grej?

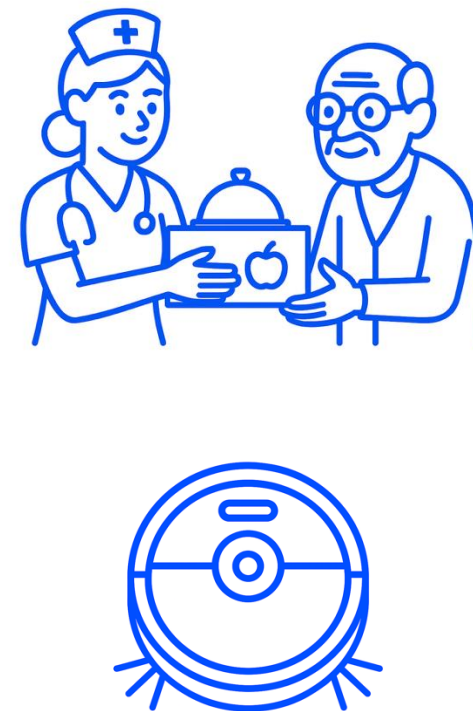

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Phoniro Care

– utifrån ett användarperspektiv

Therese Flodin

Phoniros Applikationskonsulter (AK)




Johanna Lönnesjö



Therese Flodin

Vad gör en applikationskonsult?

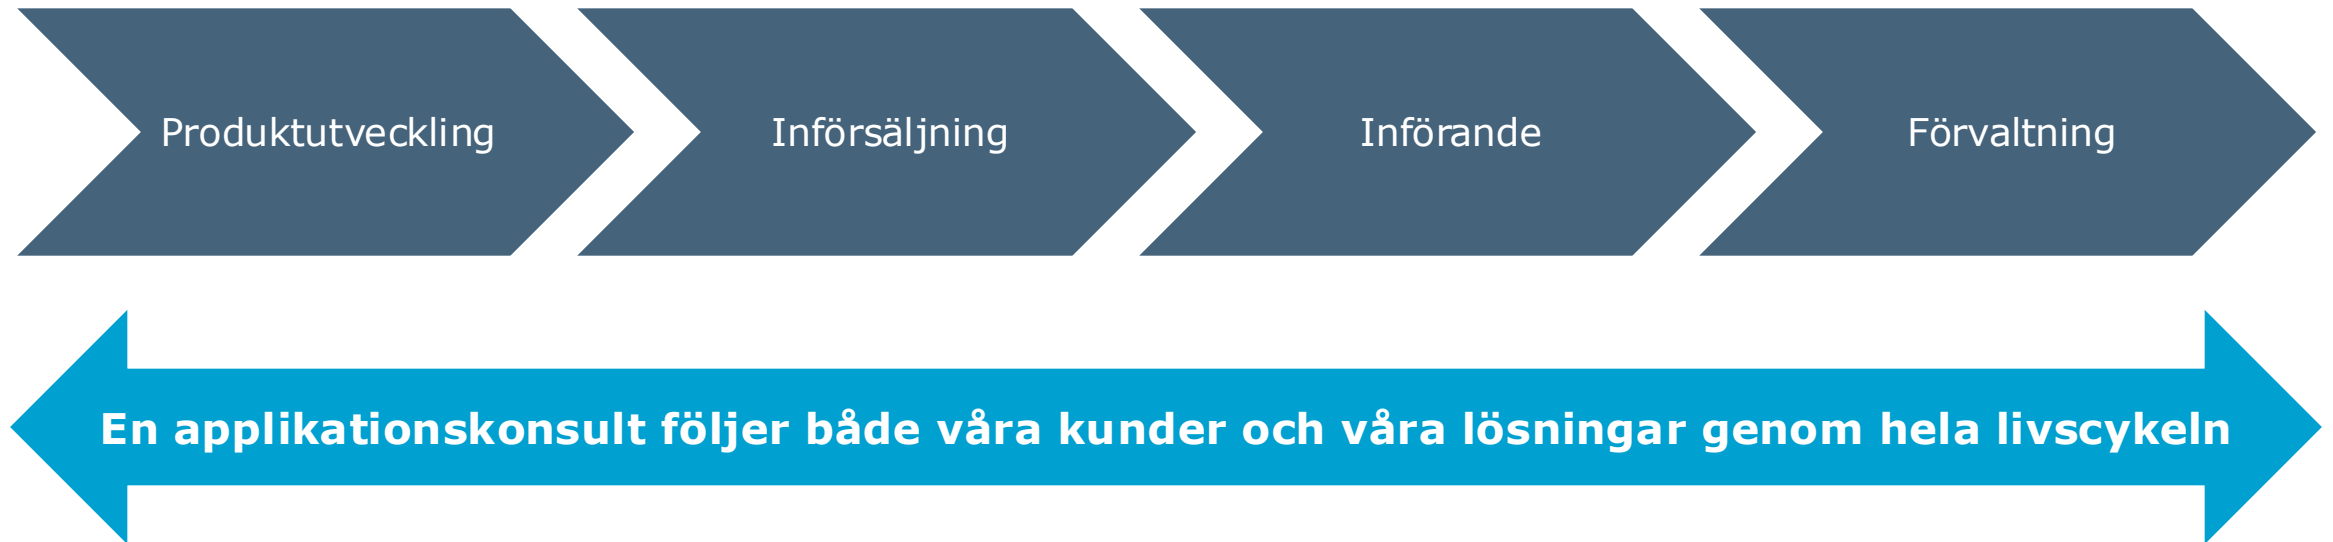

Funktioner och möjligheter i Phoniro Care

Hur hjälper Phoniro Care er i den dagliga verksamheten?



Anpassa Phoniro Care efter behov

1. Omorganisation av verksamheten
2. Förvaltningsmöte
3. Utbildningar
4. Rådgivning och arbetssätt
5. Införande av nya produkter/funktioner hos befintlig kund
6. Rollhantering
7. Konfigurationer
8. Serverflytt
9. SAML-autentisering



Tips på vägen

Visste ni att det går att kolla vilka rättigheter era roller innehåller.

phoniø | CARE

Startsida

Administration

Personal

David Andersson

Behörighetsroller

Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

☐ admin LMO

☐ Admin Stj med NFC.

☐ Administration TF

☐ Administratör hemsjukvård

☐ Annie

☐ Användare inkl medic (Aneby)

☒ Användare TF

Startdatum

2023-02-01

Välj

Slutdatum

Välj/Rensa

phoniø | CARE

Startsida

Administration

Personal

David Andersson

Behörighetsroller

Redigera

Redigera organisationsroll

Organisationsroll

Organisation: Therese Hemtjänst

Slutdatum
Sätt samma slutdatum på alla rader. Välj slutdatum

☐ admin LMO

☐ Admin Stj med NFC.

☐ Administration TF

☐ Administratör hemsjukvård

☐ Annie

☐ Användare inkl medic

☒ Användare TF

☐ Assistans Admin

☐ Assistans Admin Central

☐ Assistans Användare 1

☐ Assistans Användare kopia

☐ Carinas roll

☐ E-tillsyn Admin

☐ E-tillsyn Admin Central

☐ E-tillsyn Användare

Startdatum

Phoniø Care 3.60.0.1 - Google Chrome

pk.phoniø.se/Views/Shared/Popups/ViewPermissions.aspx?QS=BIIdme8aEpsb1UKOuVSL7QA2

phoniø | CARE

Namn

Administration TF

Internt id

Extern id

Omfattning

Organisation

Säkerhetsnivå

50

Konfidentiella uppgifter

Visa

Ny

Redigera

Ta bort

Brukare

☒

Central - Administration / Brukare

Visa

Ny

Redigera

Ta bort

Brukare

☒

☒

☒

☐

Beställningar

☒

☒

☒

☐

Lås

☒

☒

☒

Medicinskåp

☒


☒

☒

Gallra

☒

E-tillsyn inställning för oskarp bild

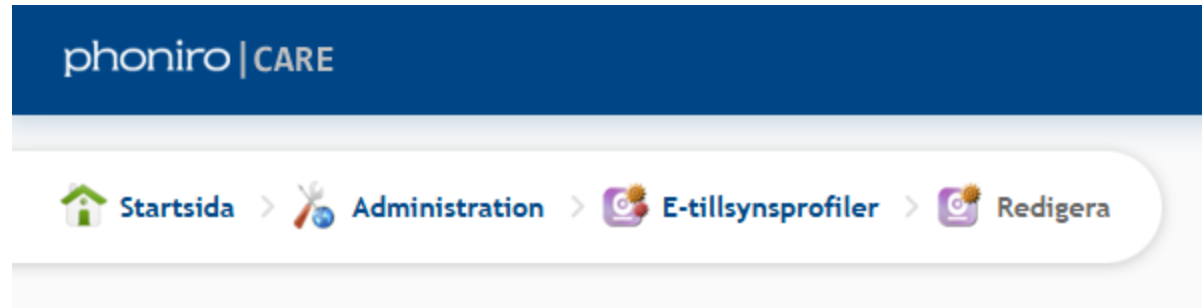

Oskarp bild för kameror som används vid e-tillsyn

Aktivera funktionen Oskarp bild ☒

Nivå på Oskarp bild (0 = ingen oskärpa) ▼

Ge möjlighet att ta bort oskärpan ☐

Under e-tillsynen ges möjlighet att visa bilden skarp.
Det är bara roller med korrekt rättigheten som kan ta bort oskärpan.
Detta loggas.

Hjälptexter i Phoniro Care

phoniro | CARE

 [Startsida](#) >  [Administration](#) >  [Låsprofiler](#) >  [Redigera](#)

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen. ([Mer hjälp](#)).

phoniro | CARE

 [Startsida](#) >  [Administration](#) >  [Låsprofiler](#) >  [Redigera](#)

Redigera profil

Här kan du ändra inställningar för låsprofilen.


Här lägger du till inställningar för lås som gäller alla organisationer som inte har en organisationsspecifik profil. Fyll i SMS-nummer/e-postadresser som ska notifieras vid kritisk batterinivå och när ett medicinskåp har öppnats via nödöppning.

- SMS-nummer fylls i, ett värde per rad i formatet: +46701234567
- E-postadresser fylls i, ett värde per rad i formatet: xx@xx.com

([Dölj hjälp](#)).

Kontakt med Applikationskonsult

- Ärendehanteringssystem Salesforce
- <https://kundportal.phoniro.com/>
- support@phoniro.com
- Avtal med exempelvis Pulsen eller Tieto används den avtalade kontaktvägen

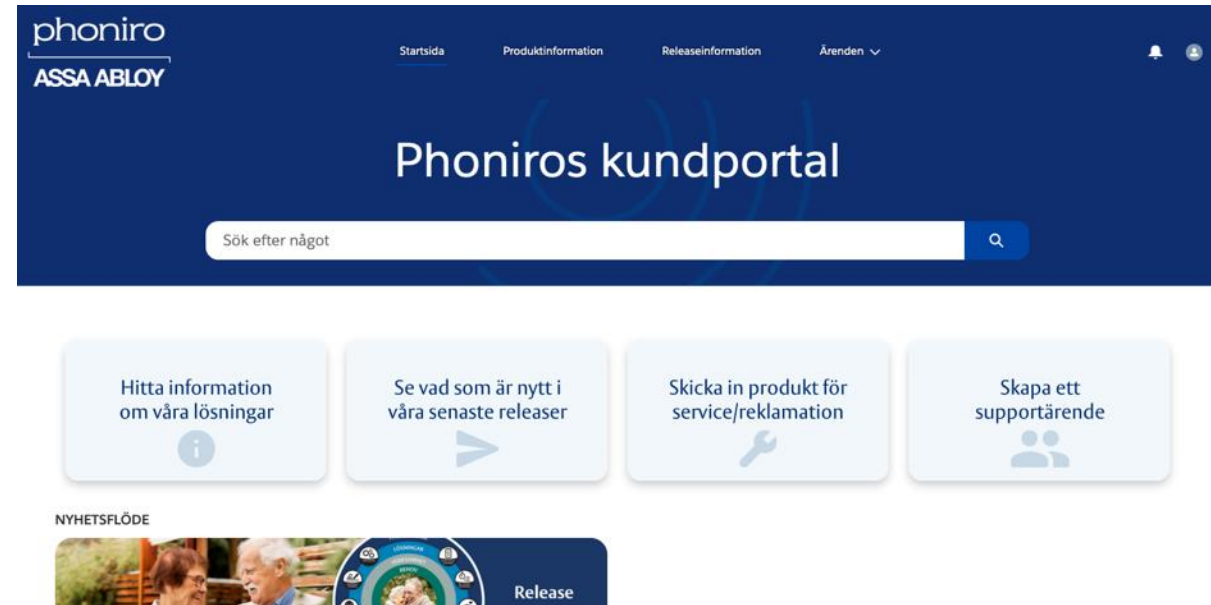

A smiling woman with blonde hair is giving two thumbs up. She is wearing a light-colored jacket. The background is blurred with warm, golden bokeh lights. The text "Tack för uppmärksamheten" is written in a white, cursive script across the center of the image.

*Tack för
uppmärksamheten*

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



Phoniro 6000

– Ett tryggt boende börjar med rätt teknik

Mikael Nilsson-Välimaa / Linda Arousell

SYSTEMÖVERSIKT – Larmsystem Phoniro 6000


MOBILTRAFIK

FAST FÖRBINDELSE/
INTEGRATION


TRÅDLÖST

VERKSAMHETS-
SYSTEM


PHONIRO
CARE

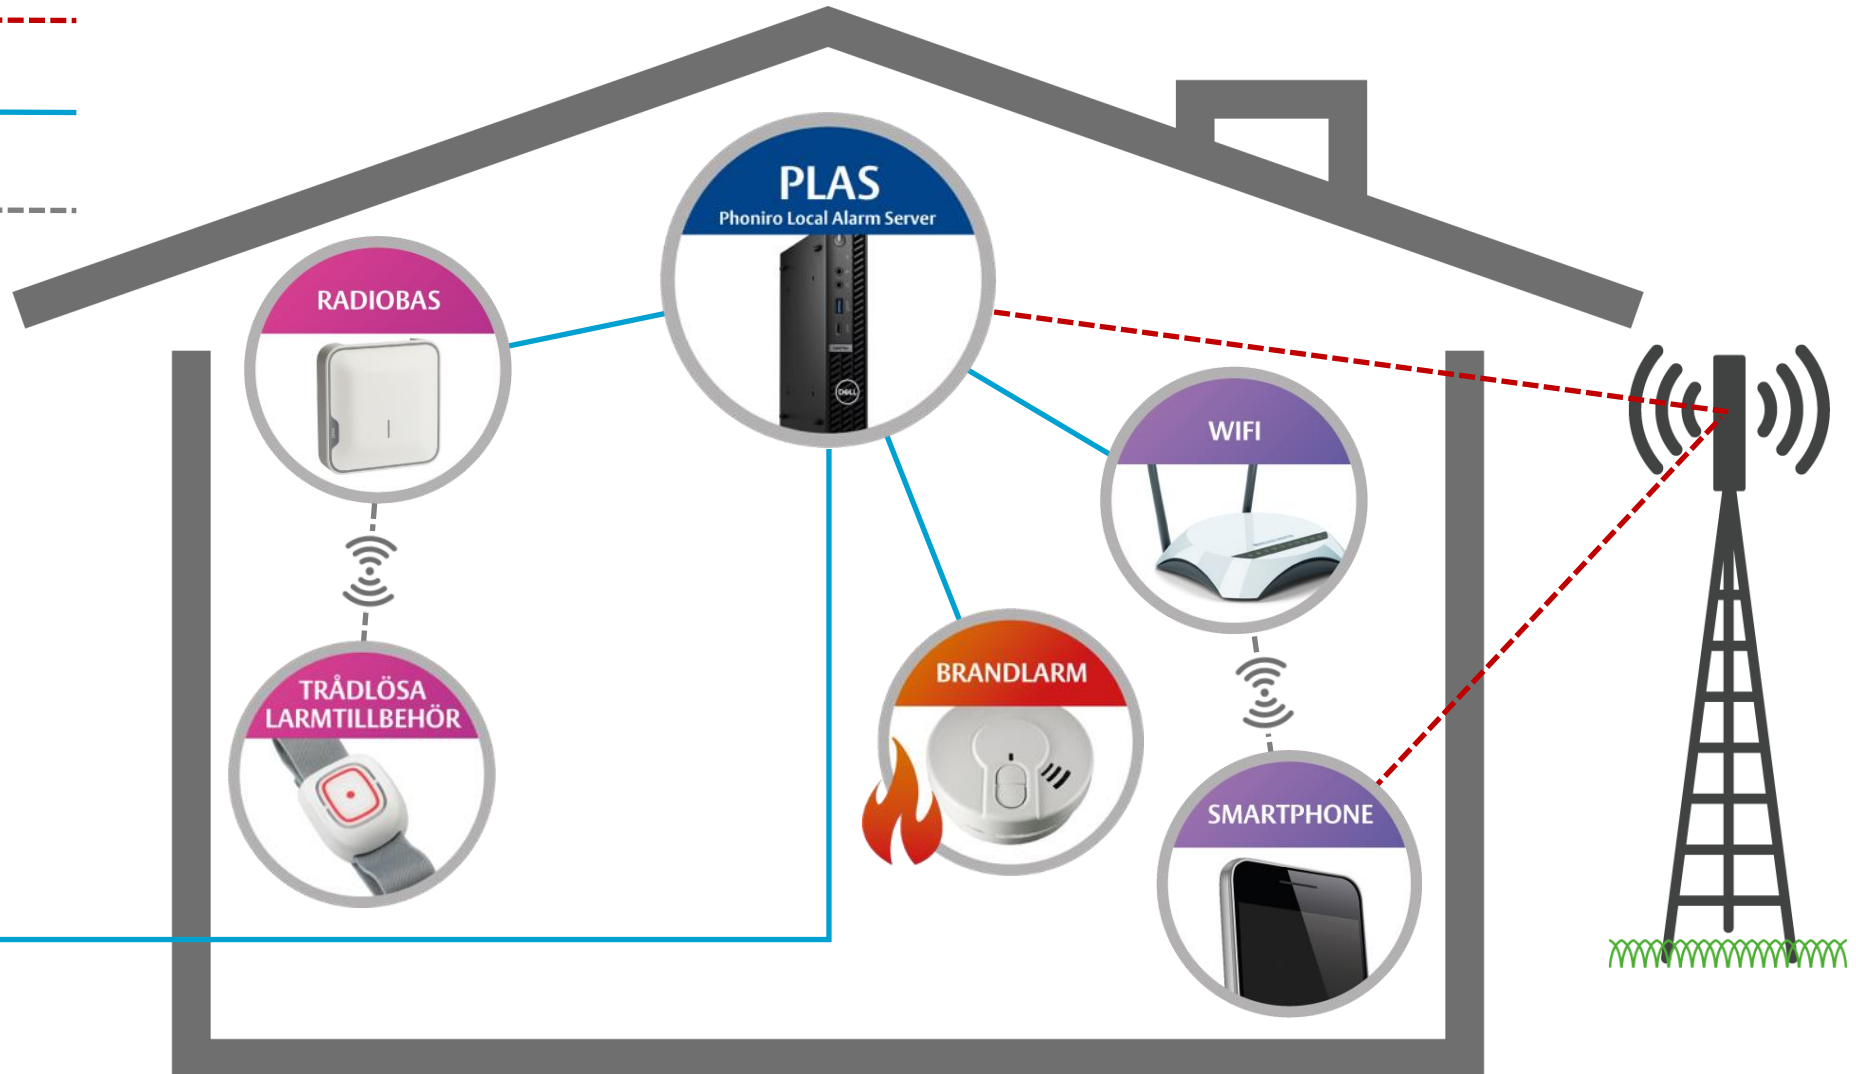

Senior Living-appen – inloggning

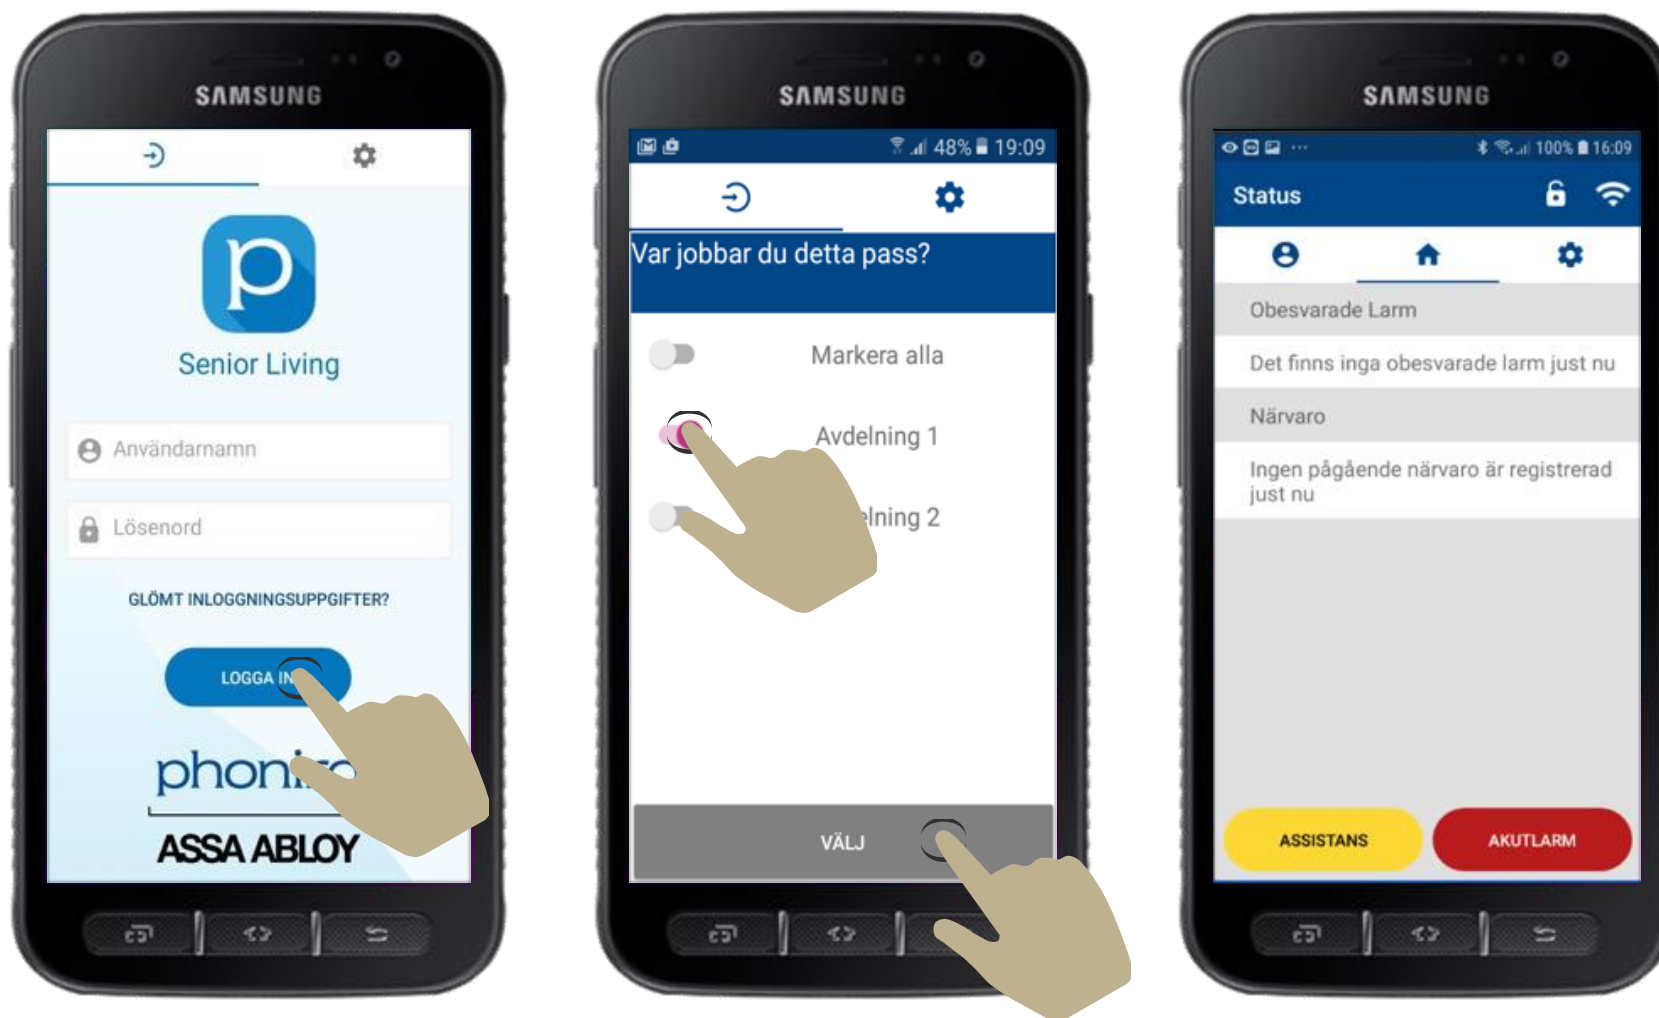

Senior Living-appen – Larmhantering

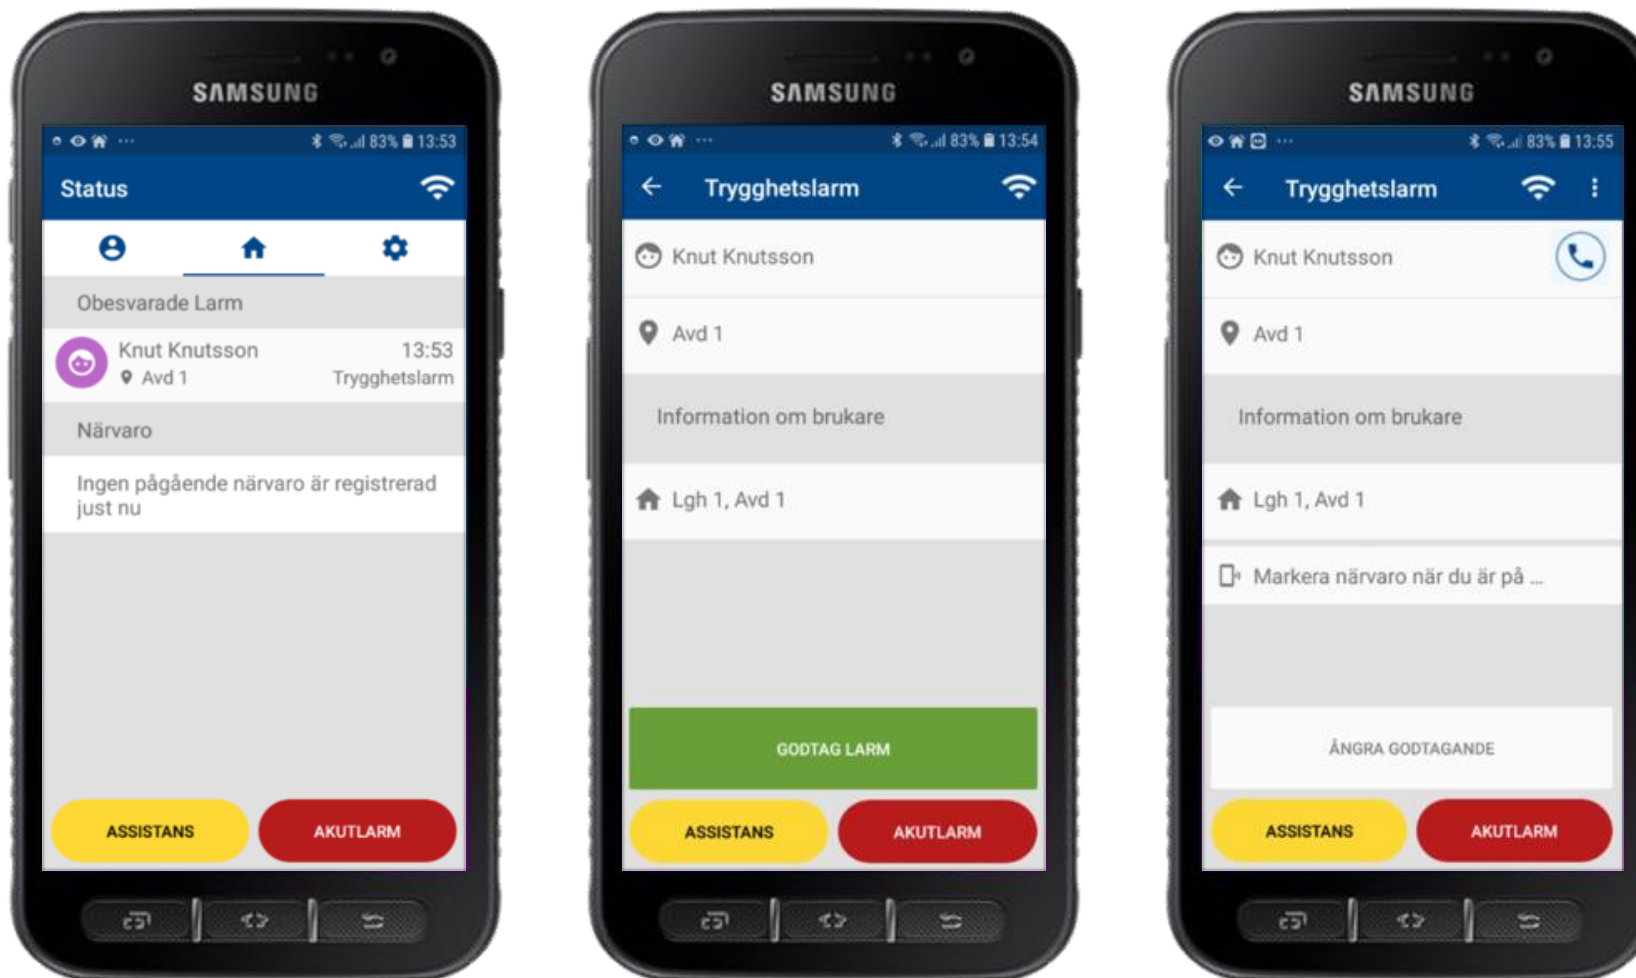

Nyckelfritt på Säbo



Smart




Säkert



Effektivt



Boendelås

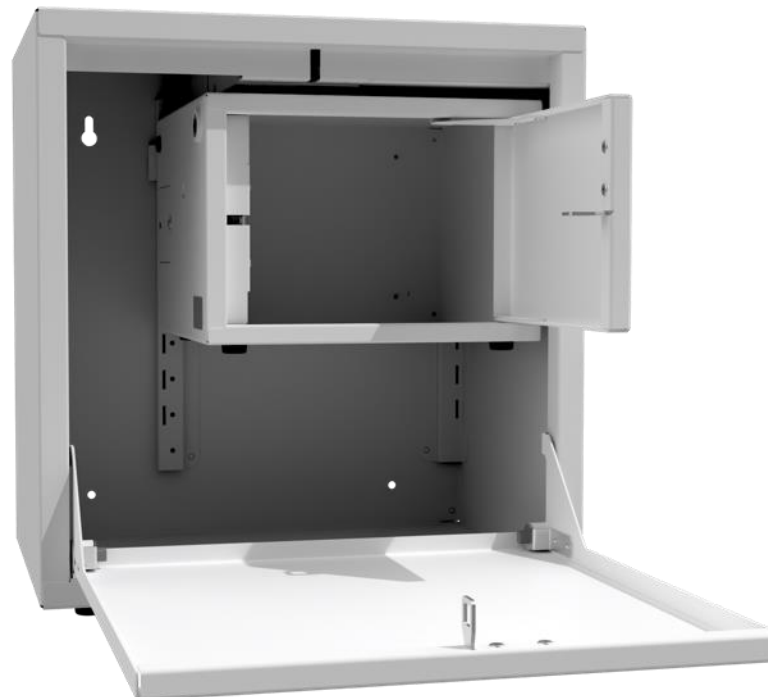

Alla varianter av Medic

Phoniro Larmsystem 6000 – E-Learning

- Till larmsystem Phoniro 6000 så har vi tagit fram en E-learning för att underlätta för att utbilda ny personal i larmsystemet.
- Finns i tre versioner
 - Senior Living app
 - Allmänt kring larmsystemet + Senior Living App
 - Allmänt kring larmsystemet + Administration
- Alla tre versioner levereras som SCORM-filer och kan importeras i ett Learning Management System (LMS)

☰ Hur är Phoniros Larmsystem uppbyggt?	✓
SÅ HÄR ANVÄNDER DU SENIOR LIVING APP	
☰ Starta appen och logga in	✓
☰ Hantering av olika larm	✓
☰ Godtagande av larm	✓
☰ Närvaromarkering på larm	✓
☰ Avsluta larm	✓
❓ Quiz	✓
☰ Speciella larmkategorier	○
☰ Assistans och akutlarm	○
☰ Akutlarm	○
☰ Assistanslarm	○
☰ Planerad närvaro	○
☰ Ändra avdelningsval	○
☰ Logga ut	○
❓ Quiz	○
☰ Summering	○

Phoniro Larmsystem 6000 – E-Learning



Phoniro Larmsystem e-learning - Senior Living app

START COURSE

phoniro
ASSA ABLOY

Välkommen!

Den här utbildningen ger dig grunderna i att använda Phoniros larmapp **Senior Living** som ni använder till erat larmsystem. Efter genomgången kurs kan du återvända hit om det är något speciellt du undrar kring appens funktioner.

Klicka på knappen **STARTA KURSEN** ovan för att sätta igång.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.



MultiVision

– det nya tillskottet som gör Phoniro 6000 ännu bättre

Mikael Nilsson-Välimaa / Linda Arousell

Nyhet 2025

SYSTEMÖVERSIKT – Larmsystem Phoniro 6000


MOBILTRAFIK

FAST FÖRBINDELSE/
INTEGRATION

TRÅDLÖST

VERKSAMHETS-
SYSTEM

PHONIRO
CARE

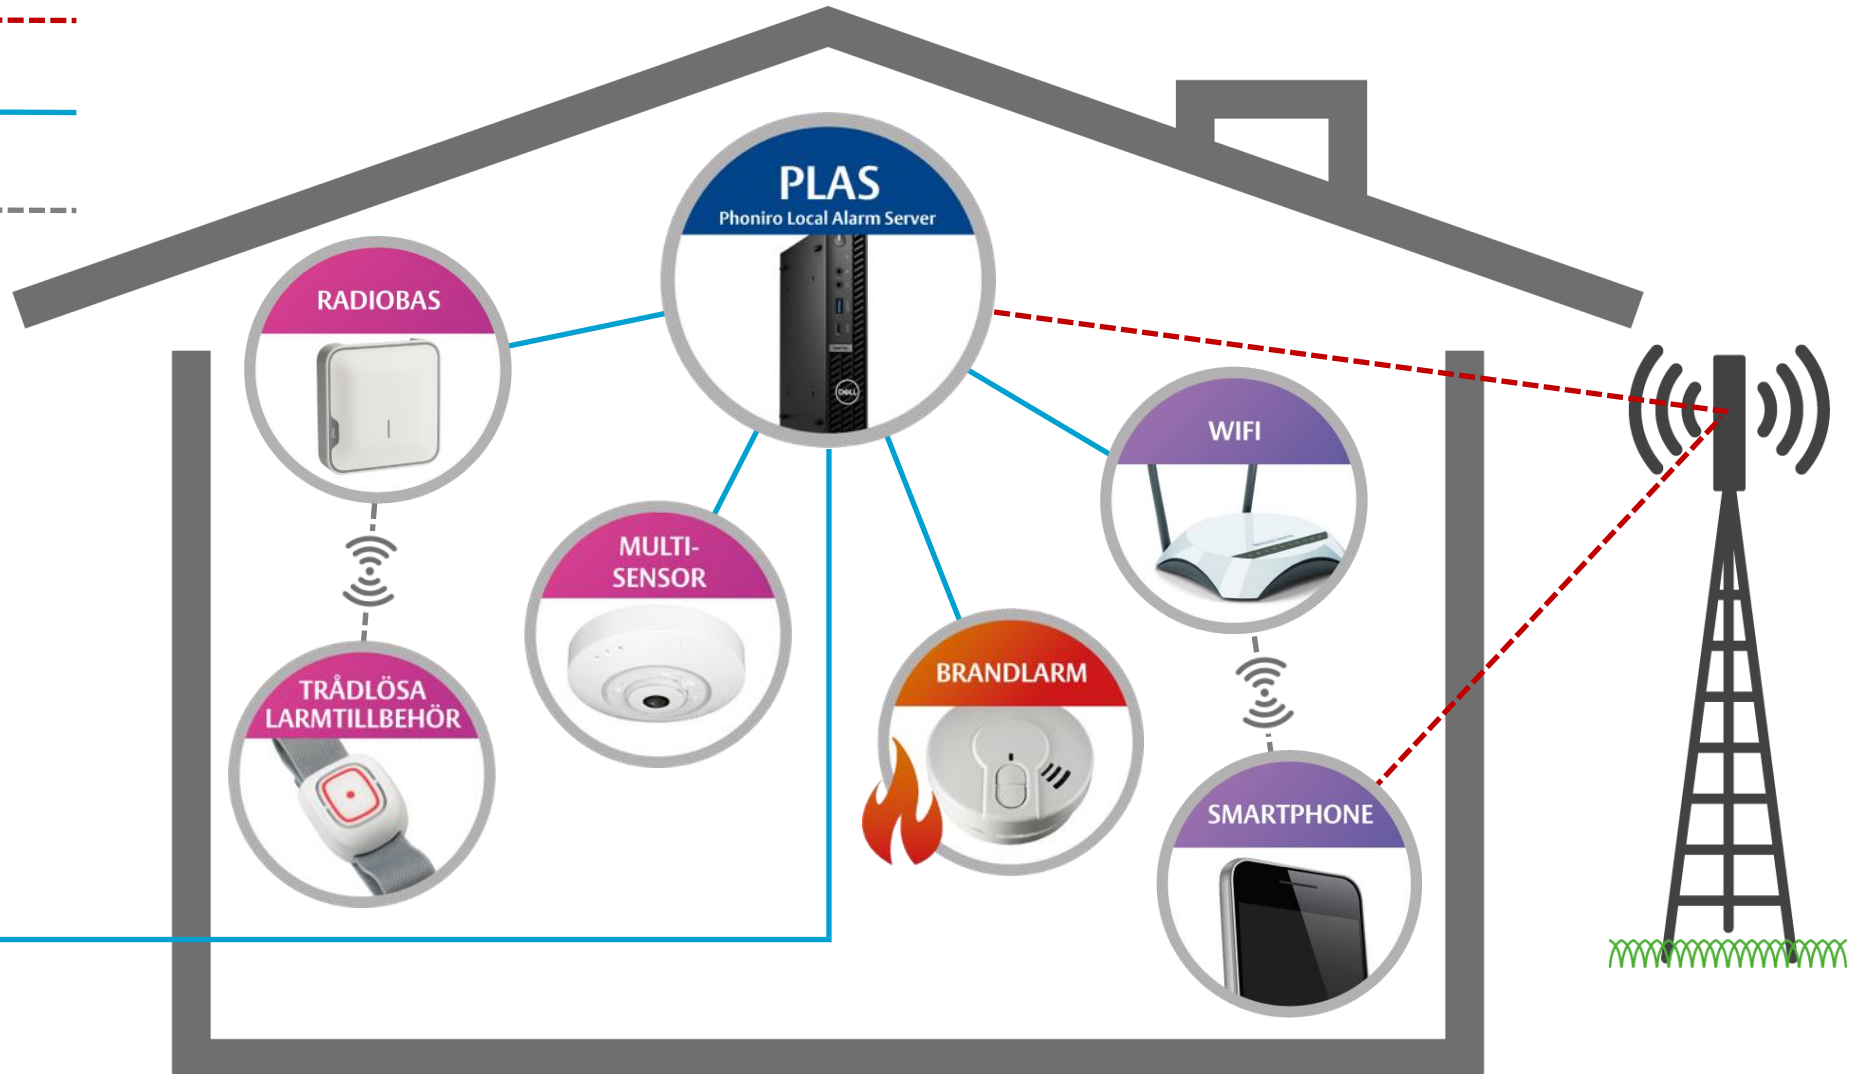



Varför välja Phoniro MultiVision?

Bättre nyttjande av resurser

- Tidsbesparing tack vare att sensorn kan ersätta vissa fysiska besök
- Reducerad arbetsbörda tack vare färre falsklarm
- Ge snabbare hjälp där det föreligger ett verkligt problem
- Lägre arbetstryck på personalen, vilket i sin tur leder till lägre frånvaro
- En MultiVision kan ersätta många traditionella sensorer

Snabbare respons på tillbud

- Möjligt att direkt reagera på händelser
- Verifiera larm visuellt på smartphone eller via 2-vägs talkommunikation
- Reducera antalet falsklarm

Ökad kvalitet på vården

- Snabbare larmhantering
- Enklare kommunikation med personalen
- Utökad och bättre vård där behovet finns
- Bättre sömn hos hyresgästen tack vare färre störningar på natten



MultiVision



Täcker hela rummet! 360° kameraupptagningsområde gör att det oftast bara behövs en sensor per rum.

Högsta säkerhet! Den AI-baserade mjukvaran i multisensorn detekterar händelser baserat på det den ser för stunden, inget behöver sparas eller skickas till en central server.

Både hårdvara och mjukvara är designad och tillverkad i EU och är extremt hållbar och underhållsfri.

Ökad trygghet för omsorgstagaren. Mer tillförlitlig larmdetektion än med konventionella fallsensorer t.ex. radar

Integritet på riktigt! Möjlighet till 100% anonymisering av hela bilden som visas.


1. Uppe ur sängen



Bertil har haft en jobbig natt och sovit mycket oroligt. Nu har han vaknat igen ...



... och går upp ur sängen. Nu vill personalen ha ett larm på grund av fallrisken.

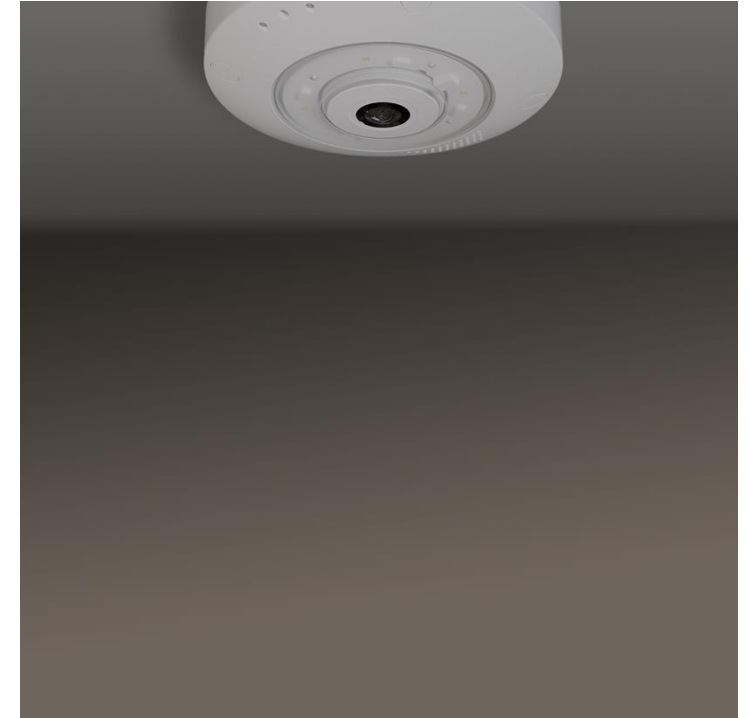

MultiVision har koll! Den noterar att Bertil har gått ur sängen och skickar ett larm.



Personen måste först ha legat i sängen i 5 sekunder innan hen går upp igen, för att händelsen ska noteras och ett larm skickas.


2. Sitta på sängkanten



Bertil ligger i sängen och kan inte komma till ro. Han är lite orolig ...



... och sätter sig upp på sängkanten. Detta kan innebära en risk.

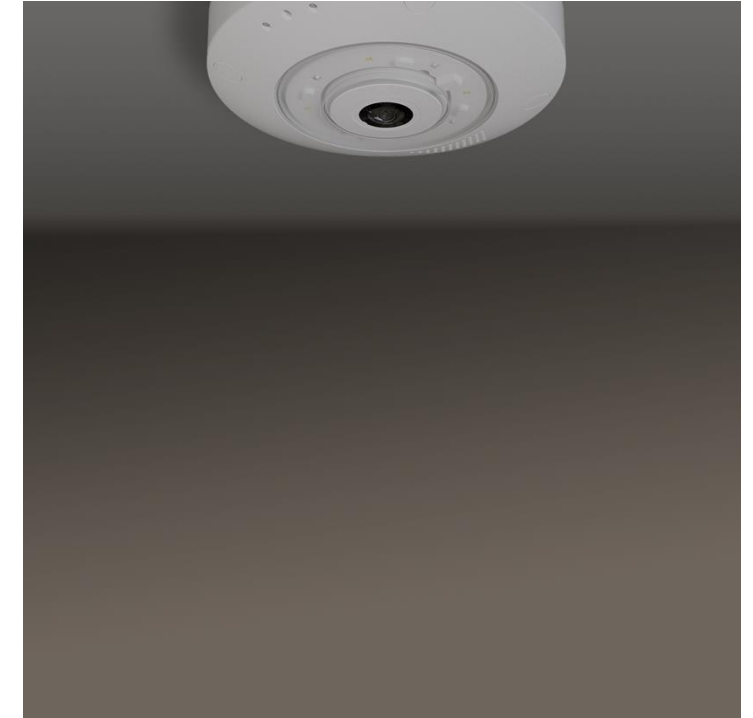

MultiVision noterar att Bertil sitter på sängkanten och skickar ett larm.



Personen måste ha legat i sängen i minst 5 sekunder innan hen sätter sig upp, samt sitta kvar på sängkanten i minst 5 sekunder för att ett larm ska skickas.

3. Sitter på golvet



Kurt tänker att han ska ta en promenad, och ska ta på sig skorna.



Men väl nere på golvet så blir han sittande och kommer inte upp igen.



Givetvis lägger MultiVision märke till detta och skickar ett larm till personalen.



Om personen sitter på golvet i mer än 5 sekunder skickas ett larm.


4. Ligger på golvet



Asta är normal sett pigg och rask, och idag är hon på väg att gå till dagrummet.



Men hon råkar snubbla och faller ner på golvet! Hon slår sig illa och behöver hjälp.

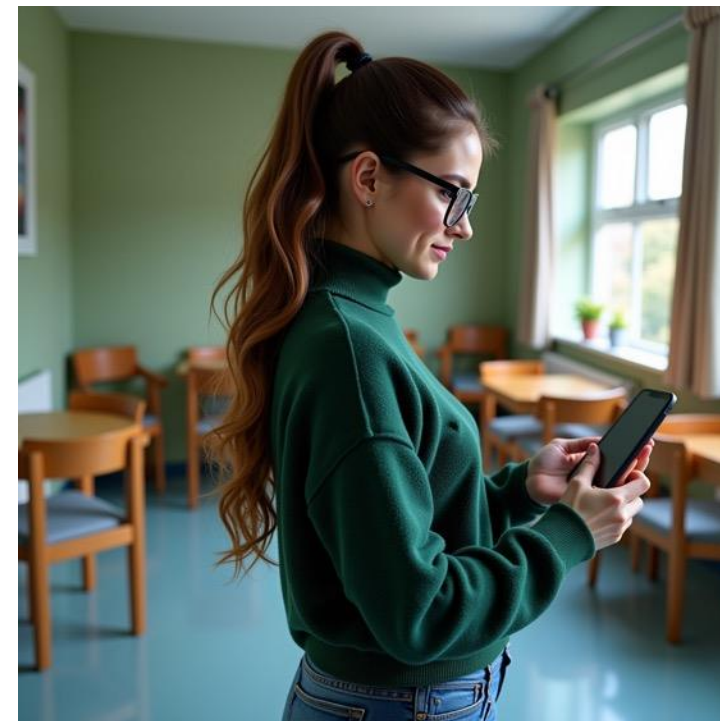


MultiVision skickar ett larm till personalen som direkt kan springa till Asta.




Om en person har fallit och ej kommit upp inom 5 sekunder skickas ett larm.

5. Inte tillbaka från badrummet

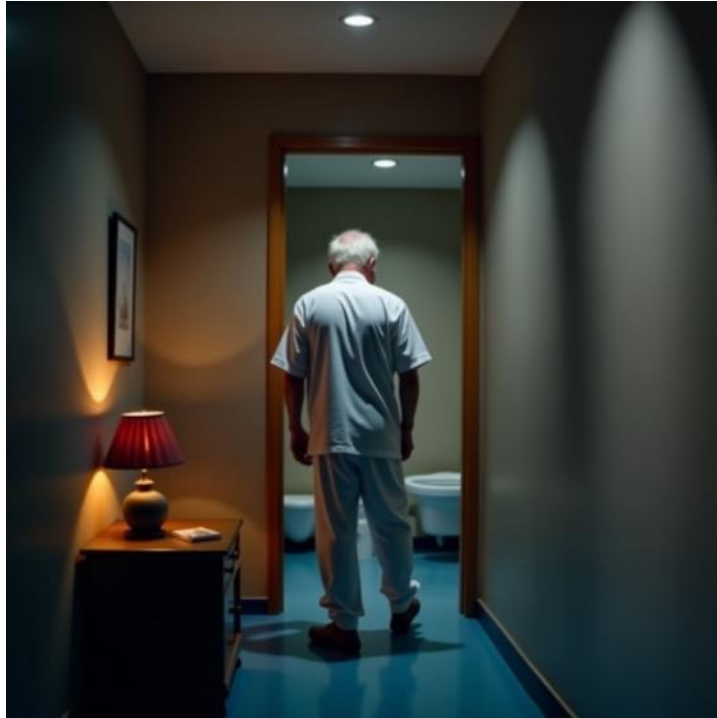

Bertil är på väg till badrummet för att göra i ordning sig för kvällen.

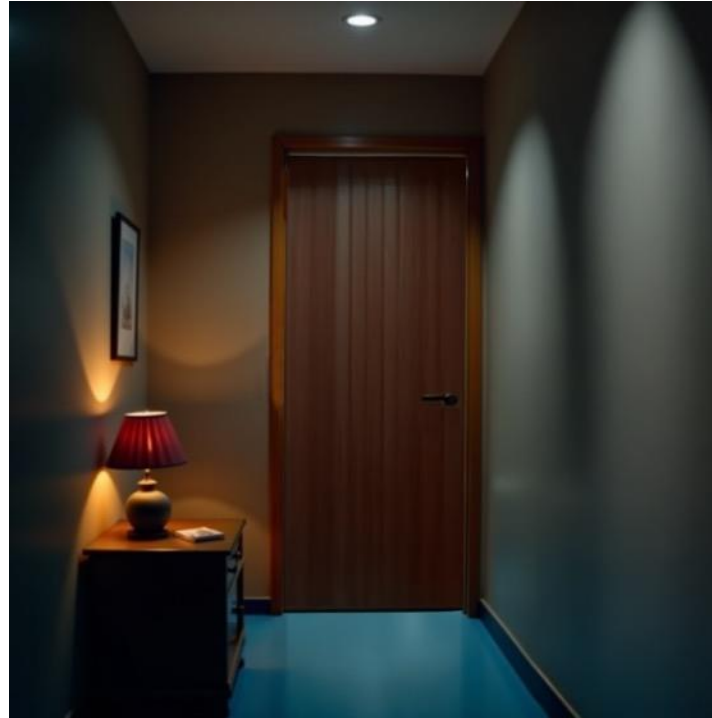

Normalt brukar det ta 7-8 minuter för Bertil att bli klar.



Men efter 10 minuter är han fortfarande kvar. MultiVision skickar då ett larm.




Om personen inte kommit ut från badrummet efter att det gått 10 minuter, kommer det skickas ett larm.

Har någon annan kommit in i rummet inom 10 minuter kommer det inte skickas ett larm även om personen är kvar inne i badrummet.


6. Lämnat rummet



Bertil sover som vanligt inte bra, och nu har han vaknat och är på väg upp ur sängen.

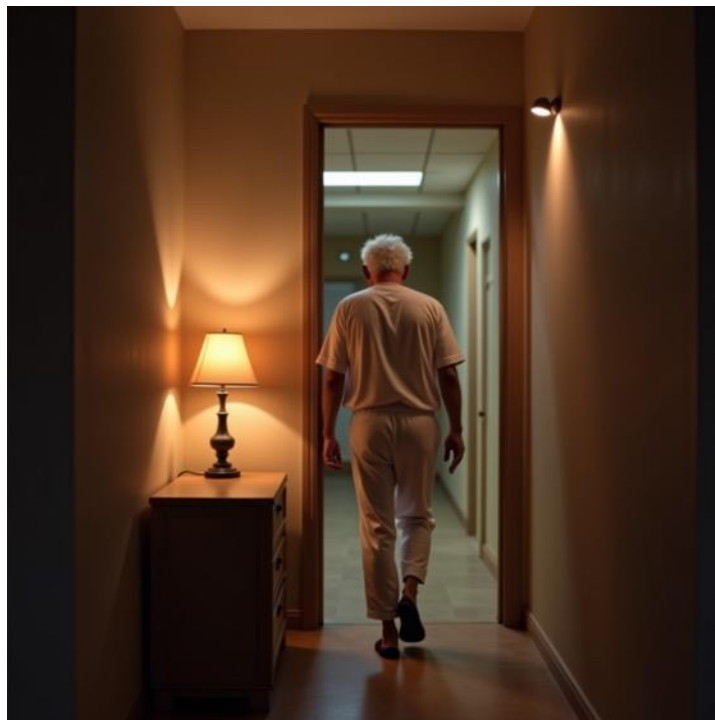

Den här gången går han ut i korridoren. Självklart vill personalen ha ett larm.

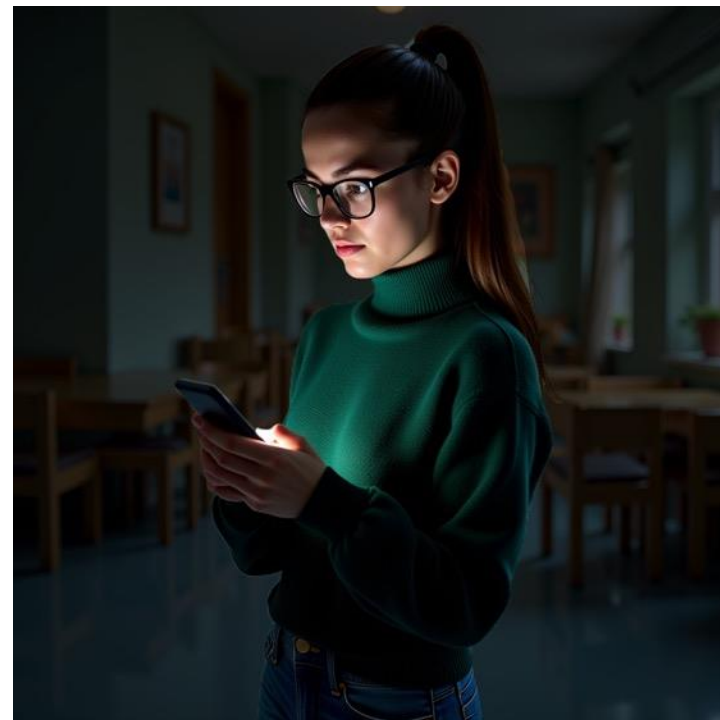

MultiVision noterar att Bertil inte är kvar i rummet och skickar ett larm till personalen.



Om ingen person upptäcks i rummet under 5 sekunder skickas ett larm att rummet är tomt.


7. Högt ljud



Paul sitter i sin fåtölj och läser en bok. Allt verkar lugnt...



... men när han ska resa sig så hugger det till i ryggen. Han ropar högt rakt ut!

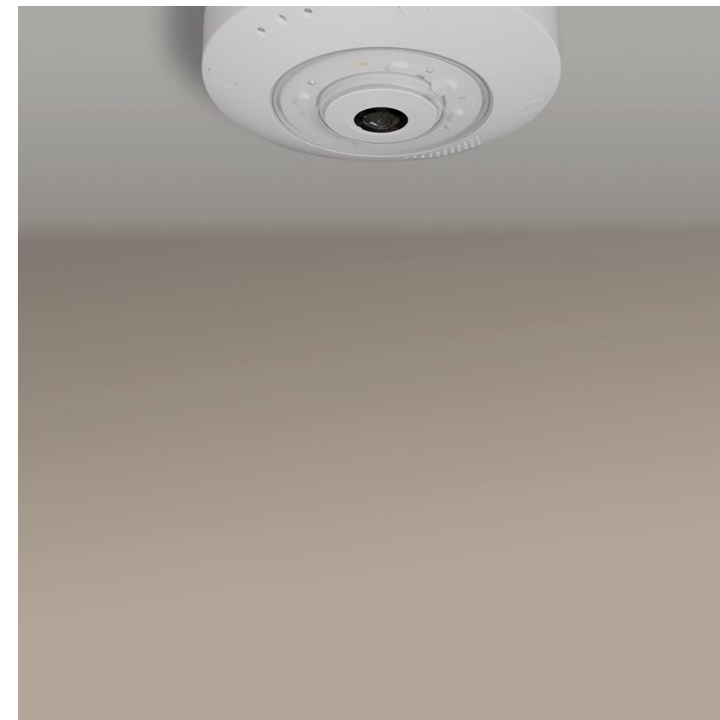

MultiVision reagerar på det höga ljudet från Pauls skrik och skickar ett larm.




När ljud i rummet överstiger ett förutbestämt värde skickas ett larm. MultiVision tolkar inte tal (dvs den kan inte urskilja om det är ett speciellt ord) utan reagerar på höga ljud.


8. Möjlighet att titta i kameran och ringa till den



Pernilla får ett larm om att Asta har fallit. Nu kan hon välja att titta i kamera eller ringa.

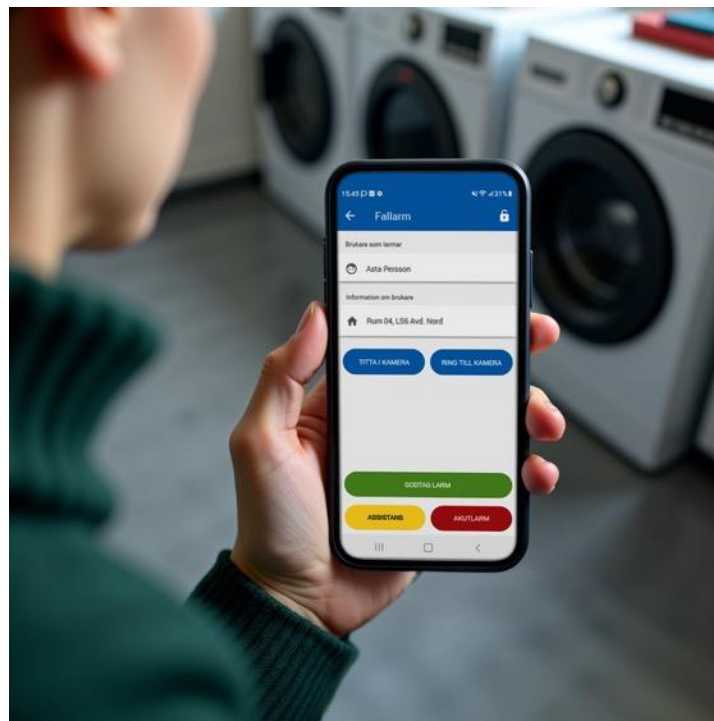

Eftersom det är ett fallarm, så bestämmer sig Pernilla för att titta i kameran.

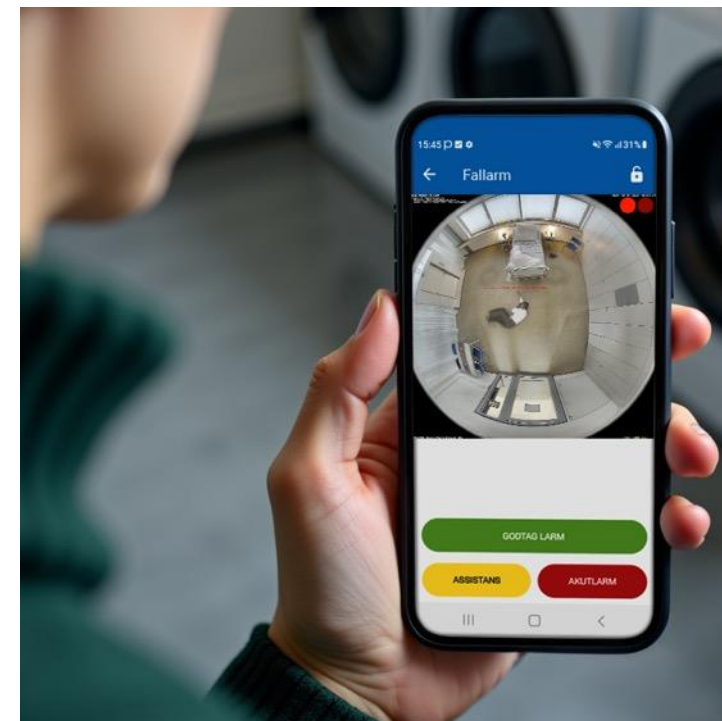

Hon ser då att Asta ligger på golvet och kan agera så fort fallet har skett.






Valmöjligheten att titta i kamera eller ringa till kameran dyker endast upp i telefonen vid larm.

Vyer i Senior Living-appen

Utan anonymisering

Mörkerseende

100% anonymisering

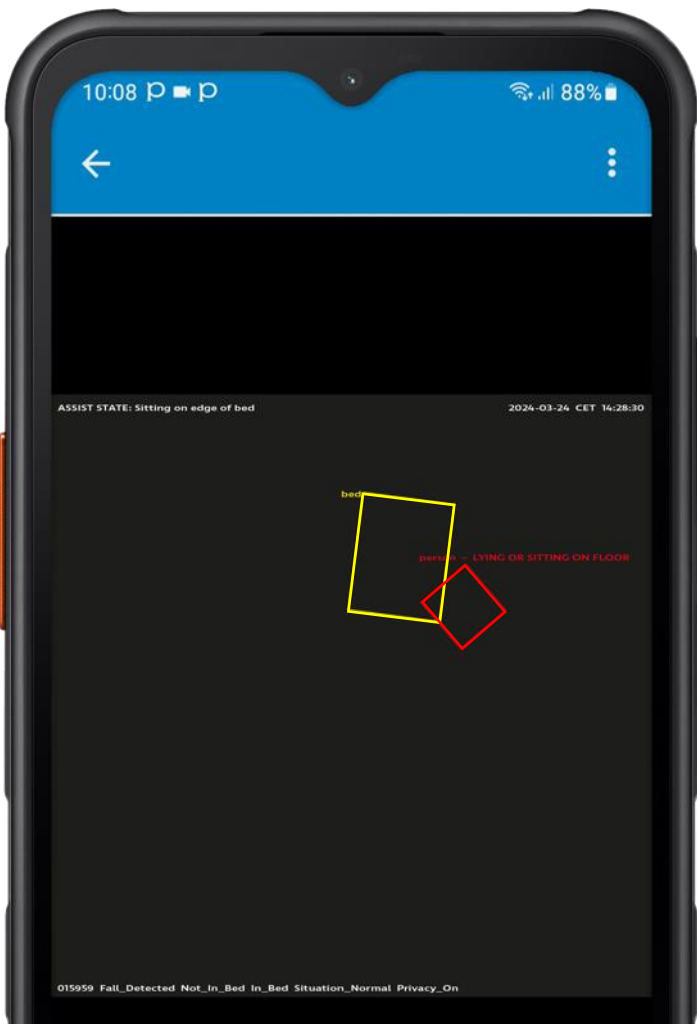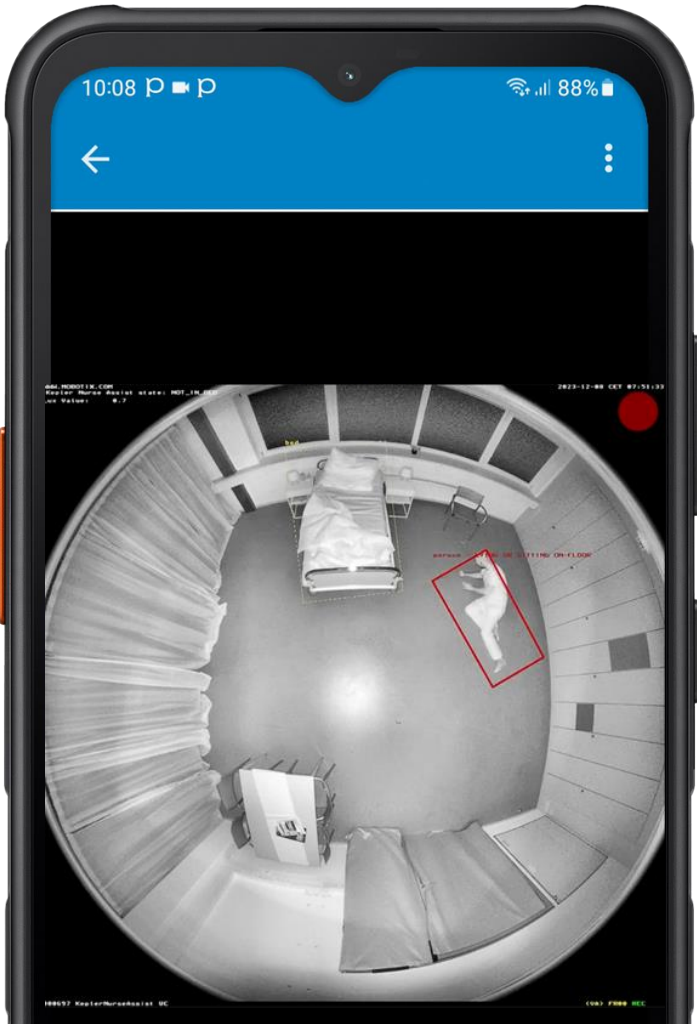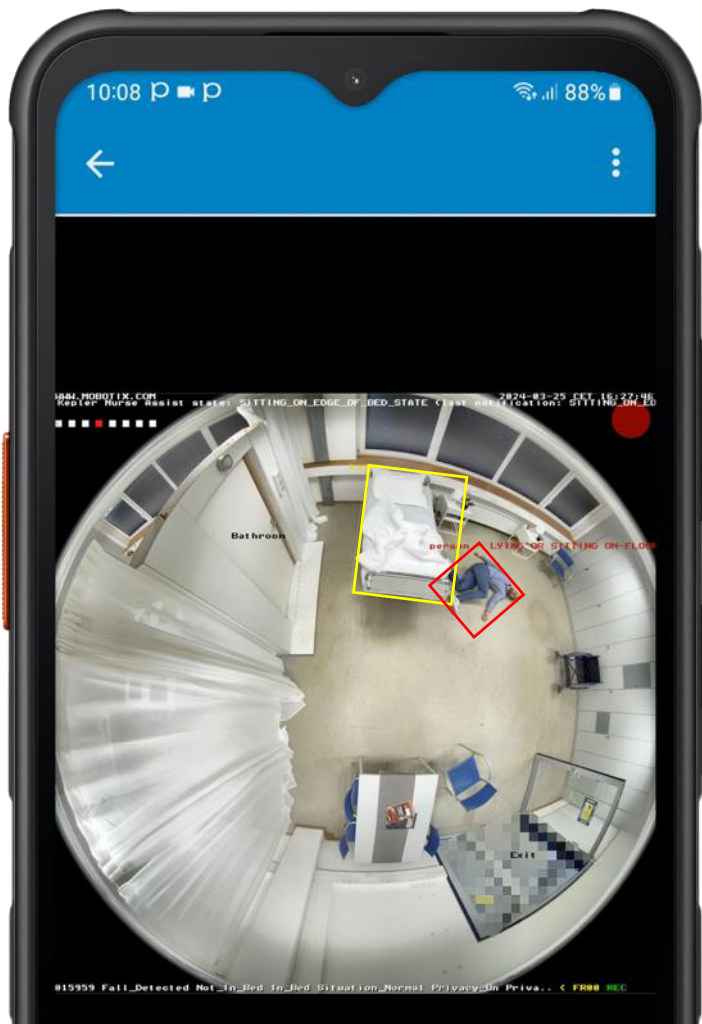

Ej verkliga skärmbilder, utan endast för att illustrera hur det skulle kunna se ut



Phoniro.com

Experience a safer and more open world

Public

Part of ASSA ABLOY